

Voorladers CE

Installatie/gebruik



Vertaling van Oorspronkelijke Instructies

Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

(Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding de machine vergezellen.)

Onderdeelnr. 805417DUR1
September 2014

Inleidende informatie

	WAARSCHUWING
Als deze wasmachine niet volgens de voorschriften van de fabrikant wordt geïnstalleerd, onderhouden en/of bediend, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.	
W030	

	WAARSCHUWING
Voor uw veiligheid, en om brandgevaar of ontplofing te verminderen geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat opslaan.	
W022	

OPMERKING: De **WAARSCHUWING** en **BELANGRIJKE** instructies die in deze handleiding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke condities en situaties te dekken die zich zouden kunnen voordoen. Het moet worden begrepen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgzaamheid factoren zijn die niet in deze wasmachines kunnen worden gebouwd. Deze factoren **MOETEN WORDEN** toegepast door de perso(o)n(en) die de wasmachine installeren, onderhouden of bedienen.

Neem altijd contact op met uw distributeur, onderhoudsagent of de fabrikant over problemen of condities die u niet begrijpt.



Lees alle instructies alvorens de wasmachine te gebruiken.

Op dit product wordt FreeRTOS V7.2.0 (www.freertos.org) gebruikt.

Inhouds-opgave

Inleidende informatie.....	3
Veiligheidsinformatie.....	6
Toelichting van veiligheidsmededelingen.....	6
Belangrijke veiligheidsvoorschriften.....	6
Specificaties en afmetingen.....	8
Installeren.....	10
Voordat u begint.....	10
Gereedschap.....	10
OPL modellen.....	10
Stappen installatieprocedure.....	11
Plaats de machine in de buurt van waar u hem wilt installeren.....	11
Verwijder het verschepingsmateriaal.....	11
Watertoevoerslangen aansluiten.....	12
Vereisten voor watervoorziening.....	12
Slangen aansluiten.....	12
Installeer de juiste elektrische stekker.....	13
Voor conversie van 400 volt sterschakeling naar 230 volt DELTA.....	14
Voor conversie van 400 volt sterschakeling naar 230 volt DELTA.....	15
Modellen zonder afvoer op grond van zwaartekracht – Afvoerslang op afvoer aansluiten.....	15
Standbuisinstallatie.....	16
Modellen met afvoer op grond van zwaartekracht – Sluit afvoeropening aan op het afvoersysteem.....	16
De wasmachine plaatsen en waterpas zetten.....	17
Veeg de binnenkant van de wastrommel schoon.....	17
Wasmachine op netspanning aansluiten.....	18
Elektrische vereisten.....	18
Aanwijzingen voor aard-/massaverbinding.....	18
De installatie controleren.....	19
Gebruiksaanwijzing.....	20
Bedieningsvoorschriften.....	20
Was laden.....	20
Laaddeur sluiten.....	20
Wasmiddelen toevoegen.....	20
Instellen Stofkeuzeschakelaar/Wastemperatuur (°C).....	20
Extra vuile was instellen.....	21
Wasmachine starten.....	21
Indicatielampjes.....	21

Onderhoud.....	22
Onderhoud door de gebruiker.....	22
Smering.....	22
Bij lage temperaturen.....	22
Uw wasmachine onderhouden.....	22
Glasoppervlakken schoonmaken.....	22
Slangen vervangen.....	22
Filterzeven.....	22
Langdurig niet gebruiken.....	22
Pompzeef schoonmaken.....	22
Verschepingsmaterialen opnieuw installeren.....	23
 Problemen oplossen.....	 24
 Contactinformatie.....	 26
 Installatiechecklist.....	 27

Veiligheidsinformatie

Toelichting van veiligheidsmededelingen

Voorzorgswaarschuwingen ('GEVAAR', 'WAAR-SCHUWING' en 'LET OP'), gevolgd door specifieke instructies, kunt u terugvinden in deze handleiding en op de veiligheidsborden. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de bediener, gebruiker, monteur en de onderhoudstechnicus.

	GEVAAR
Duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel zal veroorzaken.	

	WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.	

	VOORZICHTIG
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, gering of matig letsel of materiële schade kan veroorzaken.	

Aanvullende voorzorgsmededelingen ('BELANGRIJK' en 'OPMERKING') worden gevolgd door specifieke instructies.

BELANGRIJK: Het woord 'BELANGRIJK' wordt gebruikt om de lezer van specifieke procedures op de hoogte te brengen waarbij de machine geringe schade zal oplopen als de procedure niet wordt gevolgd.

OPMERKING: Het woord 'OPMERKING' wordt gebruikt om informatie over installatie, bediening, onderhoud of service mee te delen. Deze informatie is belangrijk maar houdt geen verband met gevaar.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze voorschriften

	WAARSCHUWING
Deze fundamentele voorzorgsmaatregelen opvolgen om de kans op brand, elektrische schok, ernstig letsel of de dood aan mensen te verminderen wanneer u uw wasmachine gebruikt.	
W023	

- Lees alle instructies alvorens de wasmachine te gebruiken.
- Installeer de wasmachine volgens de INSTALLATIE-INSTRUCTIES. Raadpleeg de AARDINGS-/MASSAVERBINDINGSINSTRUCTIES in de INSTALLATIEHANDLEIDING voor de juiste aarding/massaverbinding van de wasmachine. Alle aansluitingen voor water, afvoer, elektrische stroom en aarding/massaverbinding moeten voldoen aan plaatselijke voorschriften en, waar vereist, door erkend personeel worden aangebracht. Probeer niet om dit zelf te doen.
- Installeer de wasmachine niet of sla hem niet op een plaats op waar hij wordt blootgesteld aan water en/of het weer.
- Voeg stoffen of textiel die sporen van de volgende stoffen bevatten, niet toe aan het waswater: benzine, petroleum, was, slaolie, plantaardige oliën, machine-oliën, oplosmiddelen voor chemisch reinigen, brandbare chemicaliën, verdunningsmiddelen of andere brandbare of ontplofbare stoffen. Deze stoffen geven dampen af die kunnen ontbranden, ontploffen of de stof vanzelf doen vlamvatten.
- Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas in een heetwatersysteem worden geproduceerd dat twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOF GAS IS ONTPLOFBAAR. Draai alle warmwaterkranen open en laat er enige minuten water uit stromen als het heetwatersysteem minstens twee weken niet is gebruikt, voordat u de wasmachine of de combinatie was-droogmachine gebruikt. Hierdoor wordt opgebouwd waterstofgas verwijderd. HET GAS IS BRANDBAAR, ROOK NIET EN GEBRUIK GEEN OPEN VLAMGEDURENDE DEZE TIJD.
- Gebruik GEEN verlengsnoer of adapter om de wasmachine op het stopcontact aan te sluiten. Zo vermindert u de kans op een elektrische schok of op het ontstaan van brand.
- Laat kinderen niet op of in de wasmachine spelen. Kinderen dienen nauw in het oog te worden gehouden wanneer de wasmachine dichtbij kinderen wordt gebruikt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Deze veiligheidsregel geldt voor alle elektrische apparaten.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.


- Kinderen van minder dan drie jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.
- Reik niet in de wasmachine als de waskuip of het roerwerk, indien van toepassing, in beweging is.
- Bedien de wasmachine nooit met verwijderde of gebroken afschermingen, panelen en/of onderdelen. Knoei NIET met de bedieningselementen en passeer veiligheidsvoorzieningen NIET.
- Bedien afzonderlijke apparaten NIET als ze van een gestapeld apparaat afgehaald zijn.
- Gebruik uw wasmachine alleen voor het beoogde doel, namelijk het wassen van kleding. Volg altijd de wasvoorschriften van de stof op die door de kledingfabrikant worden verstrekt.
- Lees altijd de voorschriften van de fabrikant die op de verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen staan vermeld en volg deze op. Verminder de kans op vergiftiging of brandwonden als gevolg van chemicaliën: houd ze te allen tijde buiten bereik van kinderen (bij voorkeur in een afgesloten kast). Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht.
- Gebruik geen wasverzachters of producten om statische elektriciteit te verwijderen, tenzij dit door de fabrikant van de wasverzachter of het product wordt aanbevolen.
- De laaddeur MOET altijd GESLOTEN ZIJN wanneer de wasmachine zich vult, draait of centrifugeert. Overbrug de schakelaar van de laaddeur NIET door de wasmachine met de laaddeur open te laten draaien.
- Zorg ervoor dat de wateraansluitingen een afsluitkraan hebben en dat de aansluitingen van de toevoerslangen goed vastzitten. SLUIT de afsluitkranen aan het eind van elke wasdag.
- Houd uw wasmachine in goede staat. Het stoten of laten vallen van de wasmachine kan veiligheidsvoorzieningen beschadigen. Mocht dit gebeuren, laat uw wasmachine dan door een bevoegde servicepersoon nakijken.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de wasmachine en voer geen onderhoud uit tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing of in de onderhouds-instructies staat en u de benodigde kennis en vaardigheden heeft. Ontkoppel de wasmachine ALTIJD van de elektrische voeding alvorens enig onderhoud te gaan uitvoeren.
- Ontkoppel de stroomkabel door de stekker vast te grijpen, niet de kabel. Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet hij worden vervangen door de fabrikant, door een onderhoudsmoniteur of een installateur om gevaren te voorkomen.
- Verwijder het deksel of de deur van de waskuip voordat de wasmachine uit bedrijf genomen of afgevoerd wordt.
- Als deze wasmachine niet volgens de voorschriften van de fabrikant wordt geïnstalleerd, onderhouden en/of bediend, kan dit tot lichamelijk letsel en/of materiële schade leiden.

OPMERKING: De WAARSCHUWINGEN en BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze handleiding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestanden en situaties te dekken die zich zouden kunnen voordoen. Gebruik gezond verstand en wees voorzichtig en zorgvuldig wanneer u de wasmachine plaatst, onderhoudt of bedient.

Neem altijd contact op met uw dealer, distributeur, servicevertegenwoordiger of de fabrikant over problemen of condities die u niet begrijpt.

Specificaties en afmetingen


Modellen met uitgerust afvoerslangen

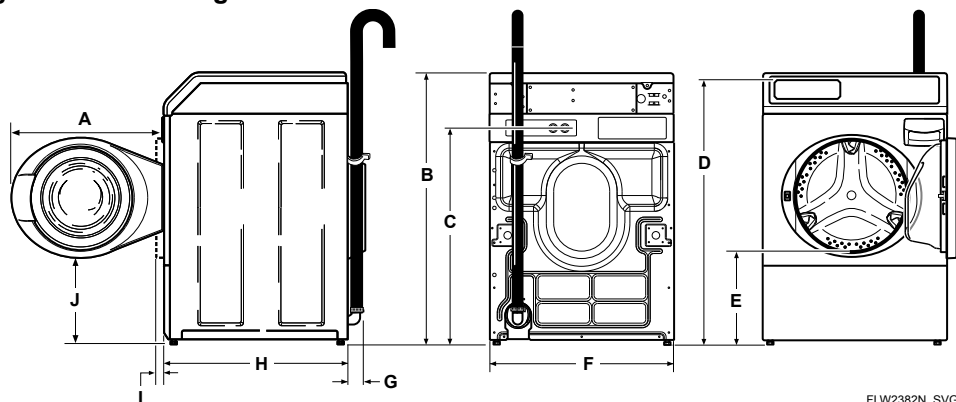

FLW2382N_SVG

A	611 mm [24,06 inch]
B	1027 mm [40,42 inch]
C	813 mm [32 inch]
D	1006 mm [39,61 inch]
E	371 mm [14,60 inch]
F	683 mm [26,875 inch]
G	52 mm [2,04 inch]
H	704 mm [27,73 inch]
I	40 mm [1,59 inch]
J	333 mm [13,10 inch]

Modellen met afvoer op basis van zwaartekracht

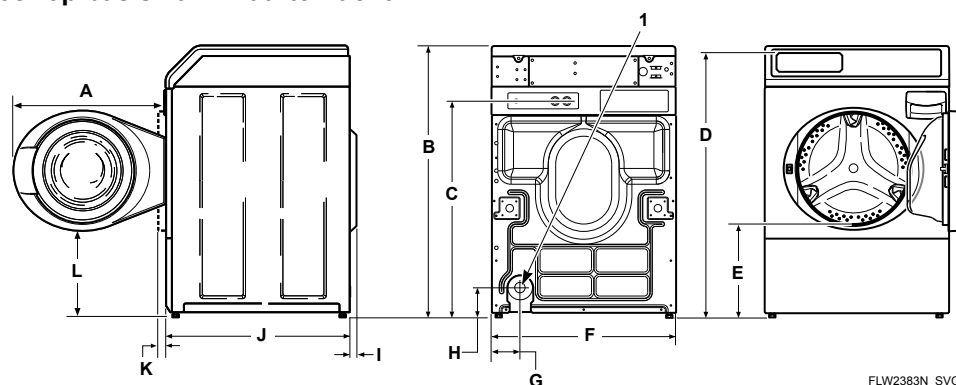

FLW2383N_SVG

1 38 mm [1,5 inch] Binnendiameter; 47 mm [1,86 inch] Buitendiameter

A	611 mm [24,06 inch]
B	1027 mm [40,42 inch]


C	813 mm [32 inch]
D	1006 mm [39,61 inch]
E	371 mm [14,60 inch]
F	683 mm [26,875 inch]
G	107 mm [4,2 inch]
H	104 mm [4,10 inch]
I	52 mm [2,04 inch]
J	704 mm [27,73 inch]
K	40 mm [1,59 inch]
L	333 mm [13,10 inch]

Installeren

Voordat u begint

Gereedschap

Voor de meeste installaties heeft u de volgende standaardgereedschappen nodig:

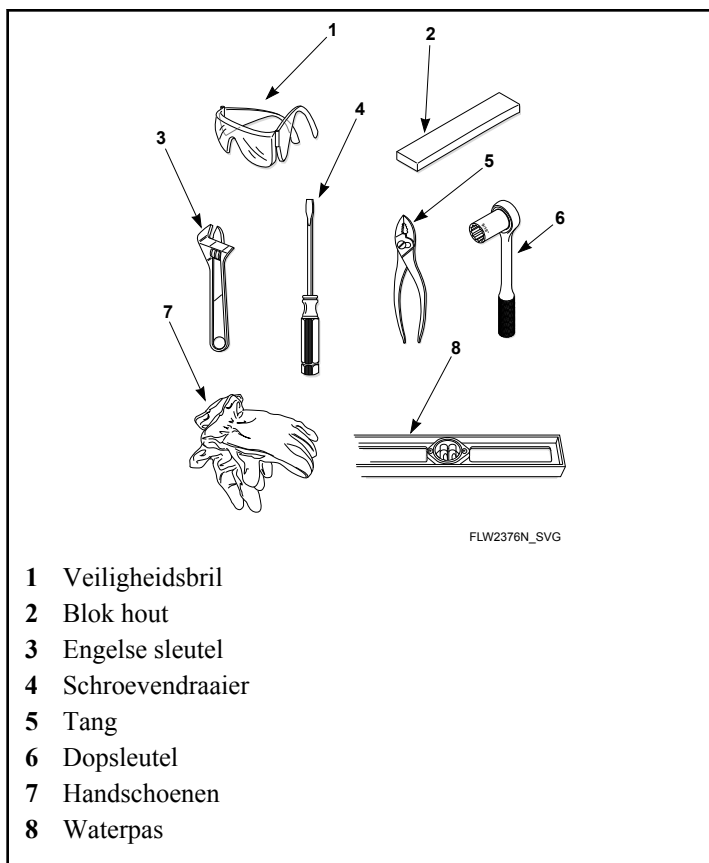

Figuur 1

OPMERKING: Er is een muntenlade van 20,32 cm [8 inch] nodig voor modellen met muntautomaat.

OPMERKING: Als de wasmachine afgeleverd wordt op een koude dag (temperaturen onder het vriespunt), of gedurende de koude maanden in een onverwarmde ruimte opgeslagen is geweest, mag u de machine niet laten werken voordat deze op normale kamertemperatuur is gekomen.

OPMERKING: Plaats eerst de wasdroger en dan pas de wasmachine. Zo heeft u ruimte om het afvoerkanaal vast te maken.


OPMERKING: Het is normaal dat er wat water in de wastrommel zit. Tijdens proefdraaien in de fabriek wordt water gebruikt.

OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor gebruik in landen met een warm en vochtig klimaat.

OPL modellen

Deze machine wordt af fabriek verzonden met de bekabeling voor de diagnose van de elektronische regelaar losgekoppeld. Voer de volgende stappen uit om handmatige programmering door onbevoegden te voorkomen.

1. Open het bedieningspaneel.
2. Zoek waar de draadboom voor de diagnose van de elektronische regelaar zich bevindt.
3. Koppel de connectors voor de 'wit/zwarte' draad en 'rood/blauwe' draad samen.

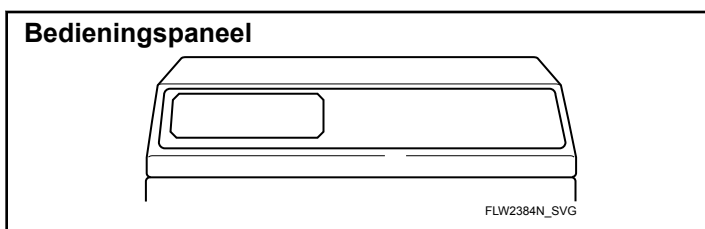

Figuur 2

Stappen installatieprocedure

De juiste volgorde moet worden aangehouden om een correcte installatie te verzekeren. Raadpleeg onderstaande lijst wanneer u de machine installeert.

1. Plaats de wasmachine in de buurt van waar u hem wilt installeren
2. Verwijder het verscheppingsmateriaal.
3. Watertoevoerslangen aansluiten.
4. Het juiste elektrische snoer installeren.
5. Voor modellen met andere dan zwaartekrachtafvoer sluit u de afvoerslang aan op de afvoeropening.
6. Voor modellen met zwaartekrachtafvoer sluit u de afvoeropening aan op het afvoersysteem.
7. De wasmachine plaatsen en waterpas zetten.
8. Veeg de binnenkant van de wasmachine schoon.
9. Wasmachine op netspanning aansluiten
10. De installatie controleren.


Plaats de machine in de buurt van waar u hem wilt installeren

Plaats de machine op niet meer dan 1,20 m [4 ft] afstand van waar u hem wilt installeren.

OPMERKING: Installeer de wasmachine op een stevig gebouwde en waterpas vloer voor de beste prestaties en het minste trillen en schudden. Mogelijk moet de vloer worden verstevigd, vooral op een verdieping of boven een kelder. Installeer de wasmachine niet op vloerbedekking, zachte tegels of enige andere zwakke ondergrond.

Verwijder het verscheppingsmateriaal


1. Verwijder de twee schroeven van de onderkant van het toegangspaneel voor. Draai de onderkant van het paneel naar buiten en verwijder het paneel.

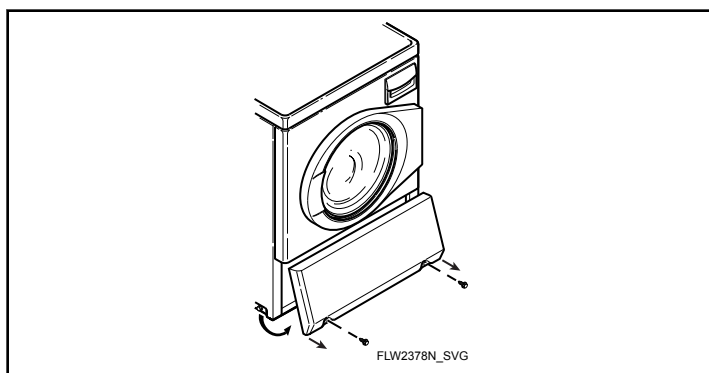

Figuur 3

2. Verwijder de twee 9/16 inch bouten en ringen waarmee de verscheppingsbeugel op het gewicht is bevestigd.


3. Verwijder de twee 9/16 inch bouten en ringen waarmee de verscheppingsbeugel op de onderkant van de wasmachine is bevestigd, en verwijder de verscheppingsbeugel.

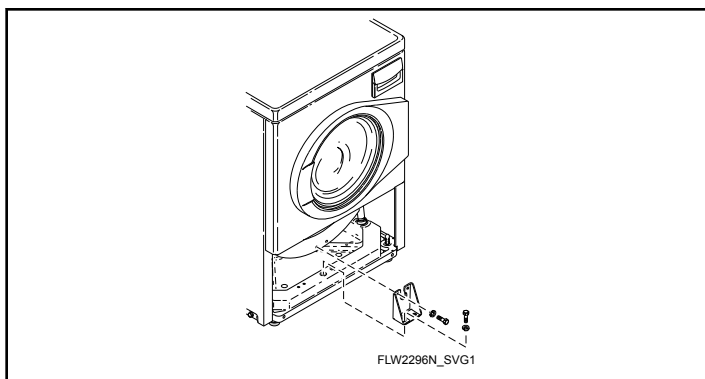

Figuur 4


4. Trek het label van de verscheppingsbouten op de achterkant van de machine.
5. Verwijder de twee 9/16 inch bouten. Druk de bouten aan terwijl u ze losschroeft, totdat ze niet verder naar buiten komen. Verwijder beide bouten en ringen met de hand met een draai-beweging.

OPMERKING: Schroef de bouten niet helemaal naar buiten, omdat de ringen dan in de kast kunnen vallen.

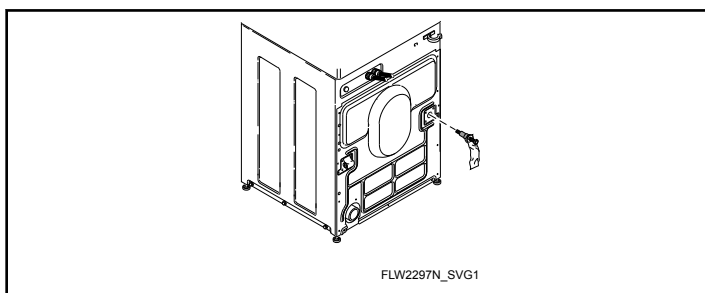

Figuur 5

6. Steek de twee pluggen uit de accessoirezak in de openingen van de achterste verscheppingsbouten.

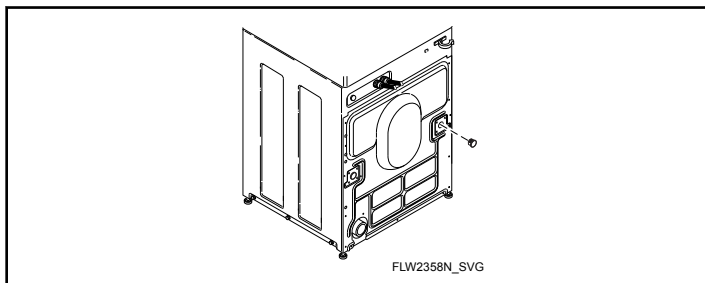

Figuur 6

7. Plaats het voorpaneel terug.
8. Bewaar al het verscheppingsmateriaal. Dit moet altijd worden geïnstalleerd als de wasmachine meer dan 1,2 meter wordt verplaatst.

BELANGRIJK: Til de machine niet aan de voorkant op of zonder de transportbeveiligingen op de juiste plaats. Zie het hoofdstuk Onderhoud voor de juiste instructies om de transportbeveiligingen weer te installeren.

Watertoevoerslangen aansluiten

	WAARSCHUWING
Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas in een heetwatersysteem worden geproduceerd dat twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOF-GAS IS ONTPLOFBAAR. Draai alle heetwaterkranen open en laat er voor een aantal minuten water uit stromen, als het heetwatersysteem een dergelijke periode niet is gebruikt, alvorens de wasmachine te gebruiken. Hierdoor wordt opgebouwd waterstofgas verwijderd. Het gas is brandbaar. Rook niet en gebruik geen open vlam gedurende deze tijd.	
W029	

Vereisten voor watervoorziening

Waterkranen moeten een standaard tuinslangkoppeling hebben van 19,1 mm [3/4 inch]. **GEBRUIK GEEN AANSLUITINGEN MET KLEM OF OPSCHUIFKOPPELING.**

OPMERKING: Waterkranen moeten goed toegankelijk zijn zodat ze kunnen worden gesloten als de wasmachine niet wordt gebruikt.

De aanbevolen koudwatertemperatuur is 10 °C tot 24°C [50 °F tot 75 °F]. Een warm water temperatuur van 51 °C [125 °F] wordt aanbevolen. Warm water is een mengsel van heet en koud water. De warmwatertemperatuur is afhankelijk van de watertemperatuur en de druk in de toevoerleidingen voor heet en koud water.

	WAARSCHUWING
Voorkom lichamelijk letsel: vermijd contact met instromend water dat warmer is dan 51 ° Celsius [125 ° Fahrenheit] en hete oppervlakken.	
W748	

Het maximale debiet voor alle watertemperaturen is 9,46 liter per minuut [2,5 gallon per minuut] ± 15%.

De waterdruk moet een statische druk van minimaal 1,4 tot maximaal 8,3 bar [minimaal 20 tot maximaal 120 pounds per square inch] bij de kraan zijn.

OPMERKING: Bij een waterdruk lager dan 138 kPa [20 psi] duurt het vullen van de machine erg lang en kan het wasmiddelenbakje mogelijk niet volledig worden leeggespoeld.

Het apparaat moet met een nieuwe slang op de waterleiding worden aangesloten; een al gebruikte slang mag niet opnieuw worden gebruikt.

Draai de kranen open en laat het water gedurende ongeveer twee minuten doorstromen om eventuele verontreinigingen te verwijderen die de zeven in de watermengklep zouden kunnen verstopen. Dit is met name belangrijk wanneer u een wasmachine in een nieuw of gerenoveerd gebouw installeert. Tijdens de bouw kan er vuil in de leidingen beland zijn.

Slangen aansluiten


1. Plaats rubberen ringen en filterzeven (uit de zak met accessoires) in de koppelingen voor de watervulslang (de wasmachine wordt met twee slangen geleverd). De filterzeef moet naar buiten wijzen.

OPMERKING: Als u slangen met BSPP-draadkoppeling gebruikt: plaats de filterzeven in de **ZWARTE slangkoppelingen**, en de rubberen ringen in de **messingkleurige slangkoppelingen**.

2. Sluit de vulslangkoppelingen met de filterzeven aan op de watertoevoerkranen.
3. Sluit de andere slangkoppelingen aan op de aansluitingen van de heet- en koudwaterkleppen op de achterkant van de wasmachine.

OPMERKING: Als u slangen met BSPP-draadkoppeling gebruikt: sluit de **ZWART** gekleurde slangkoppeling van de toevoerslangen (met de filterzeven) aan op de watertoevoerkranen. Sluit vervolgens het einde van de slangen met messingkleurige slangkoppelingen aan op de aansluitingen van de mengkraan voor warm en koud water aan de achterkant van de wasmachine.

4. Schroef de slangkoppelingen vingervast op de mengkraanaansluitingen. Draai ze vervolgens met een tang nog 1/4 slag aan.
BELANGRIJK: Beschadig de schroefdraad **NIET** en draai de koppelingen niet te vast. Ze zouden anders kunnen gaan lekken.
5. Draai de waterkraan open en controleer op lekkage
6. Bij lekkage moet u de slangkoppelingen vaster aandraaien.
7. Blijf controleren tot u geen lekkage meer constateert.

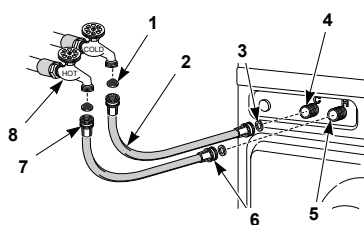

FLW2304N_SVG1

- 1 Zeef (zeef aan de buitenkant)
- 2 Watertoevoerslang
- 3 Gewone rubber sluitring
- 4 Koudwateraansluiting
- 5 Heetwateraansluiting
- 6 Installeer dit einde van de slang op de kraanaansluitingen aan de achterkant van de wasmachine
- 7 Installeer dit einde van de slang op de watertoevoer kraan (Zwart koppelstuk voor BSPP-draad)
- 8 Waterkraan

Figuur 7

BELANGRIJK:

Slangen en andere onderdelen van natuurrubber verouderen na langdurig gebruik. Slangen kunnen barsten of kunnen blazen of slijtage vertonen door de temperatuur en de voortdurende hoge druk waaraan deze worden blootgesteld.

Controleer alle slangen maandelijks op tekenen van slijtage of veroudering. Als een slang tekenen van slijtage of veroudering vertoont, moet deze direct worden vervangen. Vervang alle slangen om de vijf jaar.

BELANGRIJK: Sluit de kranen na de inspectie en demonstratie. De eigenaar moet de watertoevoer altijd afsluiten als de machine langdurig niet zal worden gebruikt.

Installeer de juiste elektrische stekker


400 V, 50 Hz, 9,8 A

OPMERKING: De wasmachine is op de fabriek ingesteld voor stroomvoorziening van 400 Volt.

Laat een bevoegd elektricien een juist elektrisch stopcontact installeren.

Ga als volgt te werk om uw eigen kabel aan te sluiten (400 V in sterschakeling):

1. Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant van de machine.
2. Verwijder de plastic plug van het gat aan de achterkant van de machine.
3. Installeer de bij de machine geleverde kabelontlasting in het gat.
4. Haal het stroomsnoer door het gat.

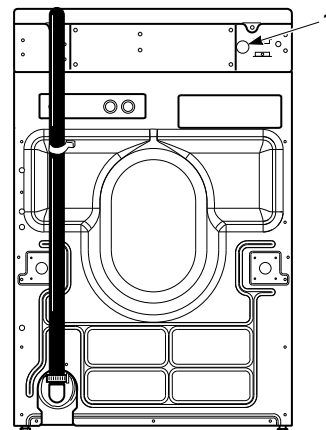

FLW2386N_SVG


- 1 Installeer een stroomsnoer door dit gat na verwijdering van de plastic plug. Gebruik de kabelontlasting die in de zak met toebehoren is geleverd.

Figuur 8

5. Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in *Figuur 9*.
6. Zet de kabelontlasting (bijgeleverd) op de stroomkabel vast.
7. Breng het toegangspaneel weer aan.

OPMERKING: 1,5 mm² draad vereist voor driedfasige, 4-draads aansluiting.

Aansluitblok ingesteld voor 400 V WYE zoals gezien door het toegangspaneel achteraan

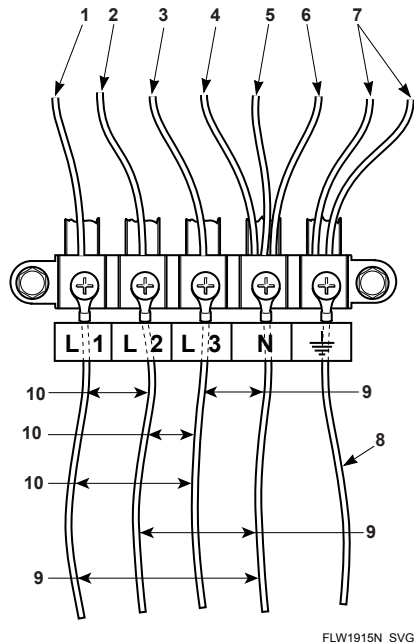

FLW1915N_SVG


- 1 Zwarte draad
- 2 Zwart/witte draad
- 3 Zwart/rode draad
- 4 Witte draad
- 5 Witte/rode draad
- 6 Wit/zwarte draad
- 7 Groen/gele draad
- 8 Aarde/massa - Snoer
- 9 230 volt
- 10 400 volt

Figuur 9

Voor conversie van 400 volt sterschakeling naar 230 volt DELTA.

Voor conversie van een 400 volt, 3-fasen sterschakeling met 4 draden plus aarde, 9,8 A naar 230 volt, 3-fasen DELTA, 3 draden plus aarde 15 A verbinding. Raadpleeg *Figuur 11*.

1. Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant van de machine.
2. Verwijder de plastic plug van het gat aan de achterkant van de machine.
3. Installeer de bij de machine geleverde kabelontlasting in het gat.
4. Haal het stroomsnoer door het gat.

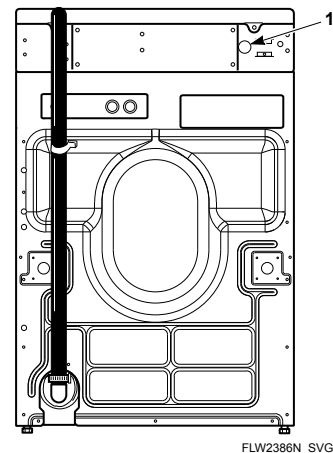

FLW2386N_SVG


- 1 Installeer een stroomsnoer door dit gat na verwijdering van de plastic plug. Gebruik de kabelontlasting die in de zak met toebehoren is geleverd.

Figuur 10

5. Bij aansluitblok snelsluitblokken, de wit/zwarte draad van de aarding verwijderen en aan blok L1 vastmaken.
6. Verplaats de wit/rode draad van aarding naar L2.
7. Verplaats de wit draad van aarding naar L3.
8. Plaats een 506113 Sticker, die bij de wasmachine is geleverd, nabij beide serieplaatjes. Markeer de juiste spanning op de sticker.
9. Plaats de bij de wasmachine geleverde 801292 label onder het aansluitblok. Zie *Figuur 11*.
10. Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in *Figuur 11*.
11. Breng het toegangspaneel weer aan.

OPMERKING: 1,5 mm² draad vereist voor driefasige, 3-draads aansluiting.

Aansluitblok ingesteld voor 230 V DELTA zoals gezien door het toegangspaneel achteraan

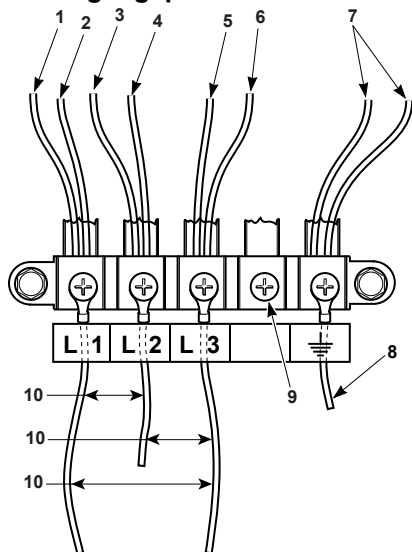


FLW1916N_SVG1

- 1 Zwarte draad
- 2 Wit/zwarte draad
- 3 Zwart/witte draad
- 4 Witte/rode draad
- 5 Zwart/rode draad
- 6 Witte draad
- 7 Groen/gele draad
- 8 Aarde/massa - Snoer
- 9 Aarde
- 10 230 volt

Figuur 11

8. Plaats de bij de wasmachine geleverde 801813 label onder het aansluitblok. Zie *Figuur 12*.
9. Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in *Figuur 12*.
10. Vervang het toegangspaneel.

Aansluitblok bedraad voor 230 V enkele fase, zoals gezien door het toegangspaneel achteraan

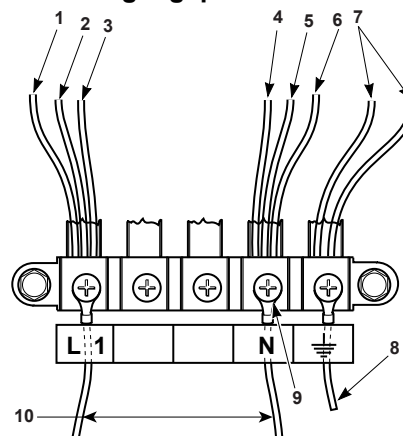

FLW2030N_SVG1

- 1 Zwarte draad
- 2 Zwart/witte draad
- 3 Zwart/rode draad
- 4 Wit/zwarte draad
- 5 Witte/rode draad
- 6 Witte draad
- 7 Groen/gele draad
- 8 Aarde/massa - Snoer
- 9 Aarde
- 10 230 volt

Figuur 12

Voor conversie van 400 volt sterschakeling naar 230 volt DELTA.

Voor conversie van een 400 volt, 3-fasen sterschakeling met 4 draden plus aarde, 9,8 A naar 230 volt, enkele fase, 2 draden plus aarde 21 A verbinding. Raadpleeg *Figuur 12*.

1. Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant van de machine.
2. Verwijder de plastic plug van het gat aan de achterkant van de machine.
3. Installeer de bij de machine geleverde kabelontlasting in het gat.
4. Haal het stroomsnoer door het gat.
5. Verwijder bij de snelkoppelaansluitpunten van het aansluitblok de zwart/witte draad van L2 en sluit hem aan op aansluitpunt L1.
6. Verplaats de zwart/rode draad van L3 naar L1.
7. Plaats een 506113 Sticker, die bij de wasmachine is geleverd, nabij beide serieplaatjes. Markeer de juiste spanning op de sticker.


Modellen zonder afvoer op grond van zwaartekracht – Afvoerslang op afvoer aansluiten

Verwijder het plakband van het transport en trek de afvoerslang uit de borgklem achterop de wasmachine.

BELANGRIJK: De afvoer moet groot genoeg zijn voor een afvoerslang met een buitendiameter van 35 mm [1-3/8 inch].

Afvoerdebiet	
Afvoerhoogte	Debiet liter per minuut [gallon per minuut]
0,9 m [3 ft]	31 [8,19]


Afvoerdebiet	
Afvoerhoogte	Debiet liter per minuut [gallon per minuut]
1,5 m [5 ft]	27,5 [7,27]
1,8 m [6 ft]	23,9 [6,31]
2,1 m [7 ft]	18,5 [4,89]
2,4 m [8 ft]	10,6 [2,79]

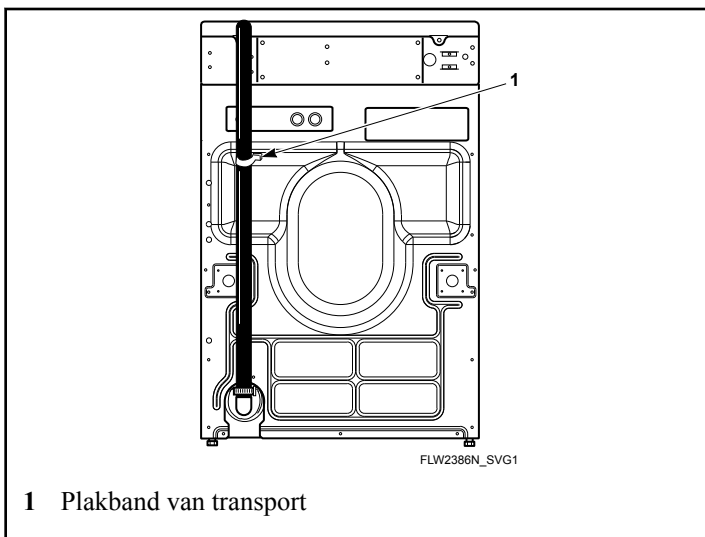

Figuur 13

Standbuisinstallatie

- Plaats de afvoerslang in de standbuis.
- Verwijder de bolletjes vastlegband van de zak met accessoires en plaats dit rondom de standbuis en afvoerslang om de slang aan de standbuis vast te maken. Zie *Figuur 14*. Dit voorkomt dat de afvoerslang tijdens gebruik van het afvoerreservoir los komt.

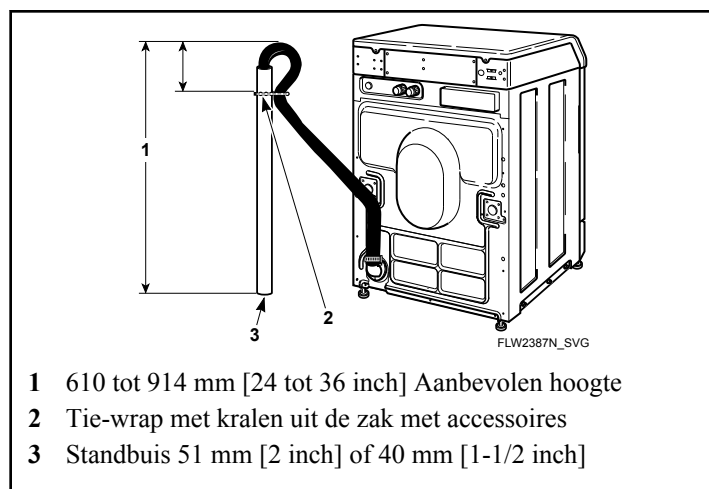


Figuur 14

Modellen met afvoer op grond van zwaartekracht – Sluit afvoeropening aan op het afvoersysteem

- Verwijder de afvoerfitting (102 mm [4 inch] lang) en de slangklem uit de zak met toebehoren. Steek de afvoerfitting in de afvoerslang. Klem de slang en fitting vast.
- Sluit de afvoerfitting met een flexibele verbinding (plaatselijk verkrijgen) op een ontlucht afvoersysteem aan. De binnendiameter van de fitting is 39 mm [1,53 inch] en de buitendiameter is 42 mm [1,66 inch].
- Het afvoersysteem moeten worden ontlucht om een luchtzak en overhevelen te voorkomen.

BELANGRIJK: Het verlengen van de afvoerslang, het installeren van bochtstukken of het veroorzaken van bochten verlaagt de afvoerstroomsnelheid en verlengt de afvoertijd, waardoor de machine minder goed presteert.

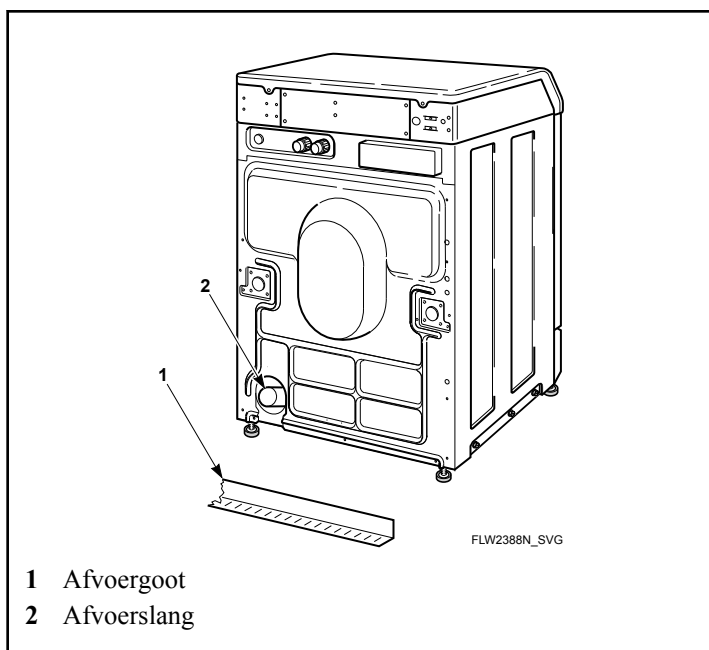

Figuur 15

De wasmachine plaatsen en waterpas zetten



WAARSCHUWING

Wasmachines die boven het vloerniveau worden geheven moeten aan dat verheven oppervlak worden verankerd. Het gebruikte materiaal om de wasmachine omhoog te brengen dient eveneens in de grond te zijn verankerd om er zeker van te zijn dat de wasmachine niet gaat 'lopen' en dat de wasmachine fysiek niet kan worden getrokken, gekanteld of van zijn geïnstalleerde positie kan glijden. Wordt dit niet gedaan dan kan dit omstandigheden tot gevolg hebben die ernstig letsel, de dood en/of materiele schade kunnen veroorzaken.

W306

1. Plaats de machine zo dat er voldoende vrije ruimte is voor installatie en onderhoud.

OPMERKING: Gebruik de wasmiddelenbak of de deuropening niet om de wasmachine op te tillen, hierdoor zouden deze onderdelen kunnen beschadigen.

2. Installeer de machine op zijn plaats op een stevige vloer die waterpas is. Het wordt niet aanbevolen de wasmachine te installeren op vloerbedekking, zachte tegels of enige andere zwakke ondergrond.
3. Plaats een waterpas op de machine en controleer of de machine van voor naar achter en van links naar rechts waterpas staat.

4. Als de machine niet waterpas staat, kantel de machine zodat u de voorste en achterste stelpoten kunt bereiken. Houd de machine eventueel met een blok hout in de gekantelde stand om de stelpoten makkelijker te kunnen bereiken.


5. Draai de 7/8 in. borgmoer los en stel de poten af door ze in of uit de onderkant van de machine te schroeven totdat de machine van voor naar achter en van links naar rechts waterpas staat. De machine mag niet wiebelen.

OPMERKING: U kunt de poten ook vanaf de binnenkant van de machine afstellen met behulp van een Engelse sleutel.

6. Draai de contra moeren goed aan tegen de onderkant van de machine. Als deze borgmoeren niet goed zijn vastgedraaid, blijft de machine niet stabiel staan tijdens bedrijf.

OPMERKING: Schuif de machine NIET over de vloer met uitgedraaide stelpoten. De poten en de onderkant van de machine zouden kunnen beschadigen


7. Haal de rubber voetjes uit de zak met accessoires en plaats deze op alle vier stelpoten.
8. Controleer of de wasmachine niet wiebelt.

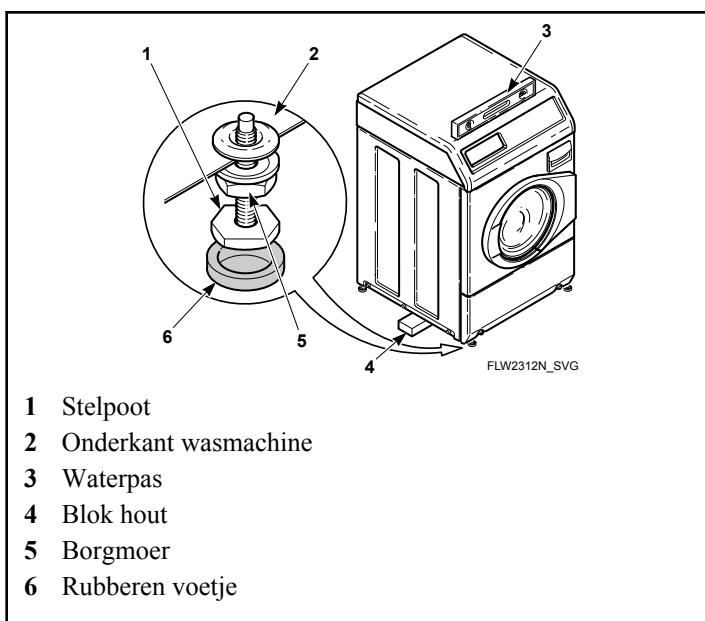

Figuur 16

Veeg de binnenkant van de wastrommel schoon

Voordat u voor het eerst gaat wassen, moet u de wasmachine schoonmaken (stof van het transport verwijderen) met een vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in water.

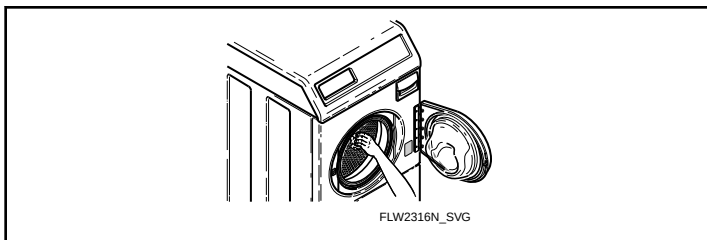

Figuur 17

Wasmachine op netspanning aansluiten

Deze machine moet worden gevoed via een zgn. aardlekschakelaar met een nominale bedrijfsstroom van ten hoogste 30 mA.

Elektrische vereisten

400 V, 50 Hz, 9,8 A


OPMERKING: De wasmachine is op de fabriek ingesteld voor stroomvoorziening van 400 Volt.

	WAARSCHUWING
Om de kans op brand, elektrische schok en ernstig of dodelijk lichamelijk letsel te verminderen, MOETEN alle bedrading en aarding/massaverbindingen voldoen aan de plaatselijke elektrische voorschriften of codes. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bedrading, zekeringen en stroomonderbrekers door een bevoegd elektricien te laten installeren, om er zeker van te zijn dat de elektrische installatie voldoende vermogen voor de wasmachine kan leveren.	
W882	

Als u de wasmachine op netspanning aansluit:

- Het circuit **NIET** overbelasten.
- **GEEN** verlengsnoer gebruiken.
- **GEEN** verloopstekker gebruiken.
- **GEEN** andere apparaten op dezelfde stroomkring gebruiken.

De machine moet vast bedraad worden

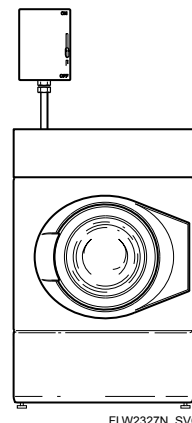

OPMERKING: Het stopcontact moet zodanig zijn geplaatst dat het met de wasmachine op zijn plaats gemakkelijk bereikbaar is. De machine moet vast bedraad worden. Er moet een kast voor onmiddellijke stroomonderbreking worden gebruikt waarmee alle polen van het elektriciteitsnet kunnen worden uitgeschakeld volgens alle plaatselijke eisen voor elektrische installaties.

Figuur 18

Aanwijzingen voor aard-/massaverbinding

Deze kast moet goed geaard zijn. Mocht er zich een storing voordoen of de voedingsspanning wegvallen, dan vermindert aarding/massaverbinding de kans op elektrische schok door in een pad van de minste weerstand voor elektrische stroom te voorzien.

De ring moet vast worden verbonden met een geschikte voeding die correct geïnstalleerd is, en met aarde/massa volgens alle plaatselijke voorschriften en verordeningen.

	WAARSCHUWING
Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider van de apparatuur kan de kans op elektrische schokken met zich meebrengen. Raadpleeg een bevoegd elektricien of onderhoudsmonteur indien u eraan twijfelt of de wasmachine juist geaard is.	
W822	

Als de elektriciteitsvoorziening van de wasruimte niet aan bovengenoemde specificaties voldoet en/of als u niet zeker weet of de wasruimte een effectieve aarde/massaverbinding heeft, laat dan een bevoegd elektricien of uw plaatselijk elektriciteitsbedrijf dit nakijken en mogelijke problemen corrigeren.

	WAARSCHUWING
Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, bevoegd onderhoudspersoneel. W299	

De installatie controleren

1. Zie de Installatiechecklist achterop deze gebruiksaanwijzing en controleer of de wasdroger juist is geïnstalleerd.
2. Laat de wasmachine met een proefwas draaien om te controleren of hij goed werkt en goed waterpas staat.
 - a. Plaats circa 3 kilo wasgoed (vier badhanddoeken en drie jeans) in de wasmachine.
 - b. Deur sluiten
 - c. Ga snel door naar de laatste centrifugeerstap van de cyclus.
 - d. Controleer tijdens het snel centrifugeren of de wasmachine stabiel is.
 - e. Is dat niet het geval, raadpleeg dan het onderdeel 'De wasmachine plaatsen en waterpas zetten' voor informatie over het afstellen van de stelpoten.

Gebruiksaanwijzing

Bedieningsvoorschriften


BELANGRIJK: Voordat u voor het eerst gaat wassen, moet u de wasmachine schoonmaken (stof van het transport verwijderen) met een vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in water.

BELANGRIJK: Verwijder alle scherpe voorwerpen uit het wasgoed om scheuren en haken in wasgoed tijdens normaal gebruik van de machine te voorkomen.

Was laden

1. Laad wasgoed losjes in de wastrommel. (9,5 kg [21 lb] maximale lading van droge kleding.)

OPMERKING: Kleine voorwerpen zoals babysokjes kunnen rond de deur vast komen zitten. Plaats deze in een net.

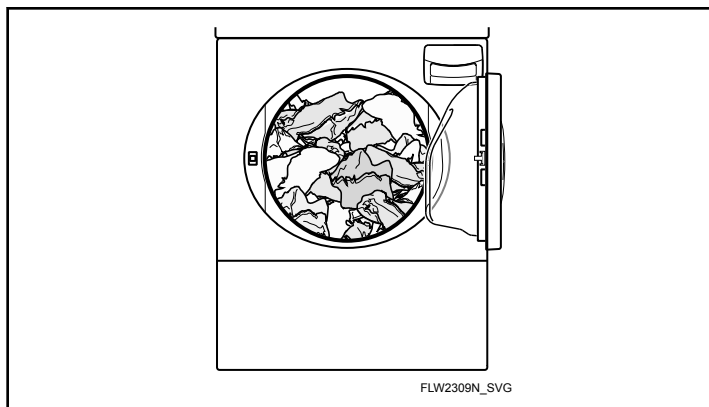


Figuur 19

2. Gebruik bij het wassen van grote artikelen zoals dekens en dekbedden de cyclus FIJNWAS/BULKY (fijnwas/groot). De cyclus voorziet in snelheden voor het wassen en laatste centrifugeren die de balans van de lading behouden en slijtage van het wasgoed tot een minimum beperken.

OPMERKING: De dichtheid van weefsels verschilt, en de ladingen moeten overeenkomstig worden aangepast om te voldoen aan de belastingsspecificaties van de machine.

Laaddeur sluiten

Sluit de laaddeur goed. De wasmachine werkt niet als de laaddeur open is.

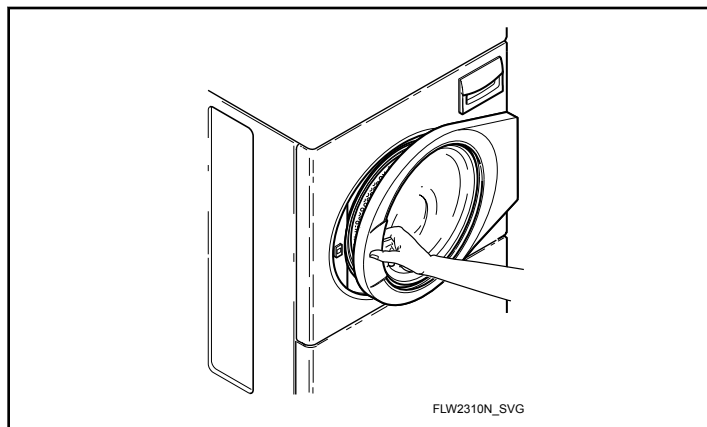


Figuur 20

Wasmiddelen toevoegen

1. Open het wasmiddelenbakje.
2. Meet de juiste hoeveelheid laagschuimend 'high efficiency' (HE) wasmiddel (1), bleekmiddel (2), wasverzachter (3) en voorwasmiddel (4) af en giet ze in het wasmiddelenbakje.

BELANGRIJK: Bij wasmiddel dat niet voor automatische wasmachines bedoeld is, moet u maar de helft van de aanbevolen hoeveelheid gebruiken.

3. Sluit het wasmiddelenbakje.

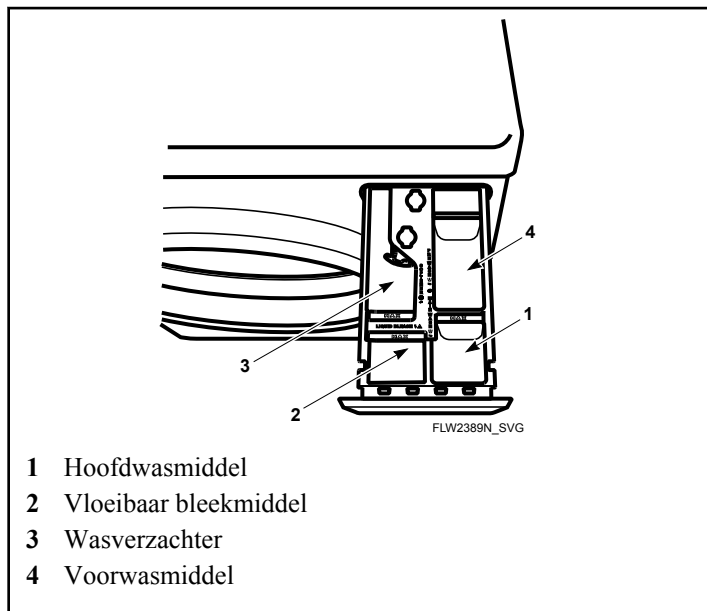

- 1 Hoofdwasmiddel
- 2 Vloeibaar bleekmiddel
- 3 Wasverzachter
- 4 Voorwasmiddel

Figuur 21

Instellen Stofkeuzeschakelaar/Wastemperatuur (°C)

Druk op het toetsenblok het gewenste programma in. Een lampje geeft aan welk programma gekozen is.

	NORMAL 90 (Normaal 90)
	NORMAL 60 (Normaal 60)
	NORMAL 40 (Normaal 60)
	PERM PRESS 60 (Blijvende Pressing 60)
	DELICATES 30 (Fijnwas 30)
	DELICATES COLD (Fijnwas Koud) (Temperatuur van water uit de kraan.)

OPMERKING: De stofkeuze instelling kan worden veranderd tot aan het einde van de eerste vulling.


Extra vuile was instellen

Druk op de tiptoets Extra vuile was om A, B of C te selecteren. Een lampje geeft aan welk programma gekozen is.

	LIGHT (Licht)
	MEDIUM (middelmatig)
	HEAVY (Zwaar)

Wasmachine starten

Druk op de toets START.

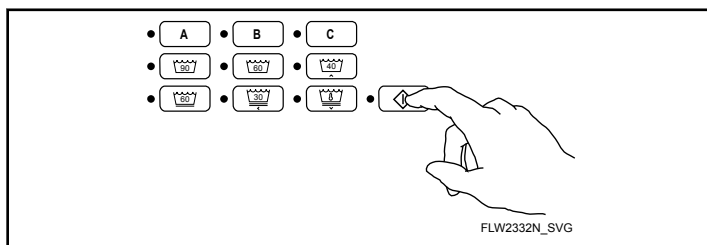

Figuur 22

Indicatielampjes

WASH (Wassen)	WASH (Wassen) brandt tijdens de WAS-stappen van de cyclus.
---------------	--

RINSE (Spoelen)	RINSE (Spoelen) brandt tijdens de SPOEL-stappen van de cyclus.
SPIN (Centrifugeren)	SPIN (Centrifugeren) brandt tijdens de laatste centrifugeer-stap van de cyclus.
DOOR (Deur)	De DOOR (Deur)-lamp gaat aan als de deur dicht en op slot is. Als deze lamp brandt, kan de deur niet worden geopend.
START	De lamp START knippert (één seconde aan en één seconde uit) als voldoende geld is ingeworpen.

BELANGRIJK: Controleer of de stroom is ingeschakeld en de kranen open staan als de wasmachine na installatie niet goed werkt. Zijn alle instellingen goed verricht? Laat een bevoegd onderhoudsmonteur het bedradingsschema (in de regelkast van de wasmachine) nalopen, en controleren op gebroken, loszittende of verkeerd aangesloten draden.

OPMERKING: Nadat het programma is gestart, kan de deur pas een minuut nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken, worden geopend.

	WAARSCHUWING
Om de kans op lichamelijk letsel te verminderen dient u wasgoed niet uit de wasmachine te verwijderen totdat alle lichtjes uit zijn en alle bewegende delen zijn gestopt.	
W092	

Onderhoud

Onderhoud door de gebruiker

Smering

Alle bewegende onderdelen zijn afgesloten en van een permanente smering voorzien. Geen enkel onderdeel hoeft extra gesmeerd te worden.

Het scharnier van de deur mag niet worden gesmeerd. Als het scharnier geluid maakt, moet u het vervangen.

Bij lage temperaturen

Als de wasmachine afgeleverd wordt op een koude dag (temperaturen onder het vriespunt) of gedurende de koude maanden in een onverwarmde ruimte opgeslagen is geweest, mag u de wasmachine niet laten werken voordat deze op normale kamertemperatuur is gekomen. Er kan water achter zijn gebleven van de vorige wasbeurt.

Uw wasmachine onderhouden

Maak het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen het materiaal van het bedieningspaneel of de binnenkant van de wasmachine aantasten. Gebruik voor het bedieningspaneel GEEN producten die alcohol bevatten. Veeg het paneel droog nadat u het schoon heeft gemaakt.

Neem de buitenkant van de machine indien nodig af. Als u waspoeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen op de omkasting morst, moet u deze meteen verwijderen. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen de omkasting aantasten.

Gebruik geen schuursponsjes of schuurmiddelen.

De wastrommel hoeft normaal gesproken niet te worden schoongemaakt, behalve na het wassen van bijzonder veel of bijzonder vuile was.

De buitenkant van de ruit in de deur kan met een allesreiniger worden schoongemaakt.

Laat de deur en het wasmiddelenbakje iets open als de machine niet in gebruik is. Hierdoor blijven ze droog en wordt voorkomen dat ze muff gaan ruiken.

Als de trommel muff ruikt, kunt u het beste een spoelgang met een bleekmiddel draaien.

Glasoppervlakken schoonmaken

Om te zorgen dat de deur juist afsluit en niet lekt, moet u de volgende oppervlakken regelmatig afnemen:

- De buitenkant van de ruit waar de rubber afdichting het glas raakt

- De voorkant van de deur met de afdichtingslip

Een zeepoplossing zonder agressieve middelen is meestal afdoende. Als u erg hard water heeft en er veel kalk op de ruit is afgezet, moet u eventueel een anti-kalk middel gebruiken.

Slangen vervangen

Slangen en andere onderdelen van natuurrubber verouderen na langdurig gebruik. Slangen kunnen barsten of kunnen blazen of slijtage vertonen door de temperatuur en de voortdurende hoge druk waaraan deze worden blootgesteld.

Controleer alle slangen maandelijks op tekenen van slijtage of veroudering. Als een slang tekenen van slijtage of veroudering vertoont, moet deze direct worden vervangen. Vervang alle slangen om de vijf jaar.

Filterzeven

Inspecteer de filterzeven in de vulslangen jaarlijks op vuil of beschadiging. Zo nodig reinigen of vervangen.

Inspecteer de filterzeven als het vullen van de wasmachine langer duurt dan normaal. Zo nodig reinigen of vervangen.

Bestel filterzeven bij de dichtstbijzijnde erkende onderdelenleverancier.

Langdurig niet gebruiken

BELANGRIJK: Om materiële schade door overstroming te voorkomen wordt aangeraden om de watertoevoer naar de wasmachine af te sluiten als de wasmachine voor langere tijd niet gebruikt zal worden.

Als u de wasmachine langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste de deur en het wasmiddelenbakje open laten om de trommel en het bakje te laten luchten en een muffe geur te voorkomen.

Pompzeef schoonmaken

De wasmachinepomp heeft een zeef om kleine voorwerpen op te vangen. Als het water langzamer dan normaal weg wordt gepompt, moet u deze zeef schoonmaken. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de twee schroeven van de onderkant van het voorpaneel.
3. Draai de onderkant van het paneel naar buiten en verwijder het paneel.


OPMERKING: Er kan nog wat water in de pomp zitten. Leg een doek neer of plaats een bakje om het water op te vangen. Als de wastrommel nog met water gevuld is, moet u een waterzuiger gebruiken om het water af te zuigen.

4. Houd de doek of het opvangbakje klaar en draai het deksel links op de pomp los en haal de zeef weg.
5. Maak de zeef schoon.
6. Plaats de zeef en het voorpaneel terug.
7. Steek de stekker weer in het stopcontact.


Verschapingsmaterialen opnieuw installeren

Om bij het verplaatsen van de machine beschadigingen te voorkomen MOET het verschapingsmateriaal opnieuw worden geïnstalleerd.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de twee schroeven van de onderkant van het toegangspaneel voor.
3. Draai de onderkant van het paneel naar buiten en verwijder het paneel.
4. Bevestig de verschapingsbeugel op het gewicht en de voet met de vier bouten en ringen. Zie *Figuur 23*.
5. Plaats het voorpaneel terug.
6. Installeer op de achterkant van de wasmachine de achterste verschapingsbout met de ring en vulringen.
7. Steek de verschapingsbouten met ring in de boutgaten. Zie *Figuur 24*.
8. Haal de bout aan en druk daarbij de ring tegen het achterpaneel om te verzekeren dat de vulring helemaal is ingestoken.

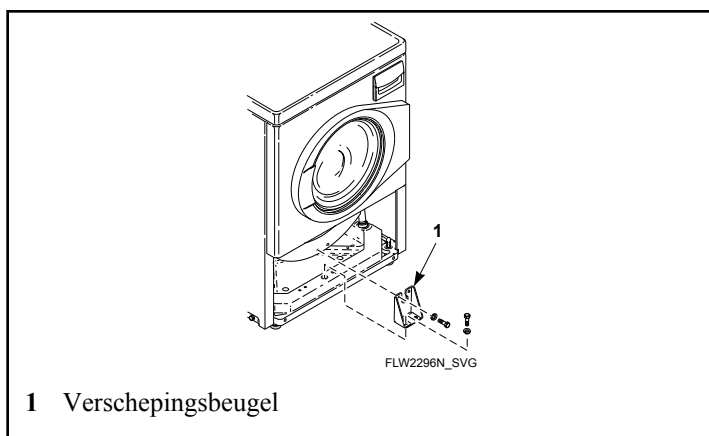

Figuur 23

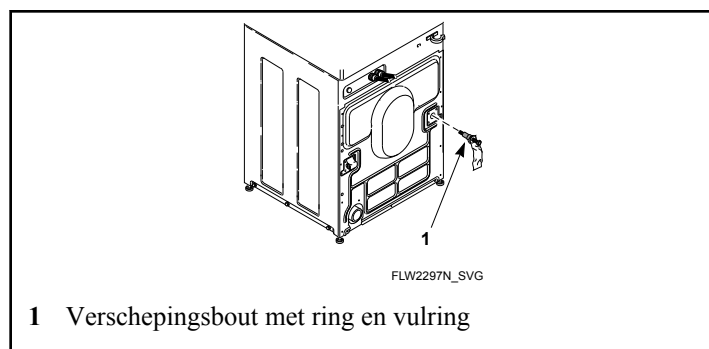

Figuur 24

Problemen oplossen

Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt verhelpen voordat u contact opneemt met een onderhoudsmonteur. U kunt zo tijd en geld uitsparen.

Wasmachine symptoom	Mogelijke oorzaak/oplossing
Wasmachine vult zich niet met water	• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine. • Controleer of het programma goed ingesteld is. • Druk op de START-toets. • Controleer of de laaddeur goed dicht is. • Controleer of de warm- en koudwaterkranen open staan. • Controleer of de waterslangen niet geknikt of gedraaid zijn. • Reinig de zeven in de watermengklep, en bij de kranen en aan de waterslangen.
Wasmachine start niet	• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine. • Controleer of het programma goed ingesteld is. • Druk op de START-toets. • Controleer of de laaddeur goed dicht is. • Werp munt(en) in of steek een kaart in. (alleen bij modellen met muntautomaat) • Controleer of het slot in de deur en de wasmachine goed uitgelijnd zijn.
Wasmachine draait/centrifugeert niet	• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine. • Controleer of het programma goed ingesteld is. • Druk op de START-toets. • Controleer of de laaddeur goed dicht is. • Gebroken aandrijfriem. Verwittig de onderhoudsdienst. • De pompzeef is misschien verstopt. Maak de pompzeef schoon. Zie het hoofdstuk Onderhoud.
Wasmachine stopt tijdens een wasprogramma	• Het is normaal dat de wasmachine tijdens een wasprogramma even stil staat. • Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine. • Controleer of de was gelijkmatig is verdeeld. De wasmachine stopt en begint dan automatisch te centrifugeren.
Wasmachine voert geen water af	• Controleer of de afvoerslang niet geknikt of gedraaid is. • Controleer of de afvoerslang niet verstopt zit. • Controleer of het afvoerputje niet verstopt zit. • Controleer of de afvoerslang juist is geïnstalleerd volgens de installatie-instructies. • De pompzeef is misschien verstopt. Maak de pompzeef schoon. Zie het hoofdstuk Onderhoud.

Wasmachine symptoom	Mogelijke oorzaak/oplossing
Wasmachine lekt water	• Controleer of de waterslangen juist zijn aangesloten op de waterkranen en de watermengklep. • Controleer of de waterslangen nog in goede staat zijn. Vervang alle slangen om de vijf jaar. • Controleer of het afvoerputje niet verstopt zit. • Controleer de afvoer naar het riool. • Controleer of het afdichtrubber van de deur nog in goede staat is. • Controleer of de was niet teveel schuimt. Controleer of het wasmiddel dat u gebruikt geschikt is voor automatische wasmachines. • Controleer of de wasmachine niet te vol is. Controleer of u de juiste hoeveelheid was laadt. • Controleer of het contactvlak van de ruit met het afdichtrubber schoon is.
Te veel zeepsop	• Controleer of de was niet teveel schuimt. Controleer of het wasmiddel dat u gebruikt geschikt is voor automatische wasmachines. • Controleer of de hoeveelheid wasmiddel juist is voor de hoeveelheid was. Bij wasmiddel dat niet voor automatische wasmachines bedoeld is, moet u maar de helft van de aanbevolen hoeveelheid gebruiken. • Controleer of de wasmachine niet te vol is. Controleer of u de juiste hoeveelheid was laadt.
Trilt/schudt licht	• Controleer of de wasmachine waterpas staat. Als de machine niet waterpas staat, kan dat trillen veroorzaken. • Controleer of de wasmachine op een stevige, vlakke vloer staat. De wasmachine mag niet op vloerbedekking, zachte tegels, een verhoging of enige andere zwakke ondergrond staan. • Controleer of de vier rubber voetjes op de stelpoten zijn geplaatst. Zie het onderdeel 'De wasmachine plaatsen en waterpas zetten'.
Wasmachine maakt veel geluid	• Controleer of de wasmachine waterpas staat. Als de machine niet waterpas staat, kan dat trillen veroorzaken. • Een deel van het geluid kan onderdeel zijn van normaal bedrijf van een voorlader, zoals klikken als de deur wordt gesloten en klikken van de balansring tijdens de wasstap van de cyclus.
Was is te nat	• Controleer of de was gelijkmatig is verdeeld. Mogelijk heeft de wasmachine met een lagere snelheid gecentrifugeerd om schade aan de wasmachine te voorkomen. Verdeel de was gelijkmatig. • De machine is te weinig geladen. Voeg was toe om een vollere machine te krijgen.
Verkeerde watertemperatuur	• Controleer of het programma goed ingesteld is. • Controleer de waterslangen. Controleer of de warmwaterkraan aangesloten is op de warmwateraansluiting van de machine (een 'H' bij het aansluitpunt) en de koudwaterkraan op de koudwateraansluiting (een 'C' bij de aansluiting). • Controleer of het water uit de warmwaterkraan wel warm wordt.

Contactinformatie

Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde door de fabriek erkende servicecentrum.

Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of niet tevreden bent met het op uw apparaat uitgevoerde onderhoud, kunt u contact opnemen met de verkoper van uw apparaat.

Als u telefonisch of schriftelijk contact opneemt over uw apparaat, **DIENT U ZOWEL DE MODEL- ALS DE SERIENUMMERS OP TE GEVEN**. Zowel het model- als het serienummer bevinden zich op het serieplaatje. Het serieplaatje bevindt zich op de locatie die is aangegeven op *Figuur 25*.

Aankoopdatum _____

Modelnummer _____

Serienummer _____

Voeg een kopie bij van uw factuur en alle onderhoudsbonnen waarover u beschikt.




WAARSCHUWING

Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen mag u GEEN onderdelen van het apparaat repareren of vervangen, en niet proberen om onderhoud uit te voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of in de uitgegeven reparatie-instructies voor de gebruiker en u deze procedure begrijpt en er de vereiste vaardigheden voor bezit.

W329

Als u reserveonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met de verkoper van uw apparaat.

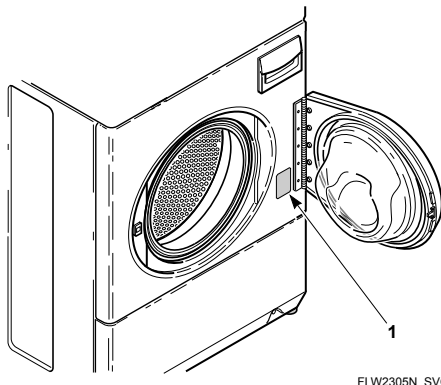





FLW2305N_SVG

1 Typeplaatje

Figuur 25

Installatiechecklist

Snelle installatie voor de wasmachine

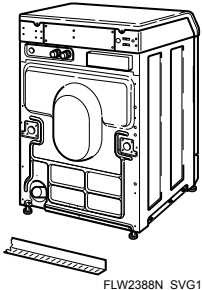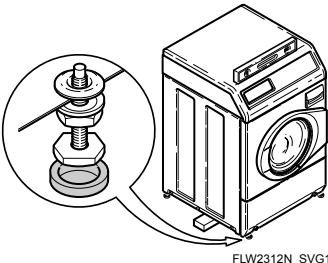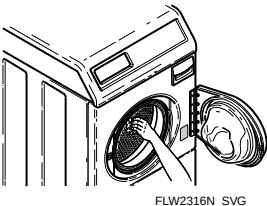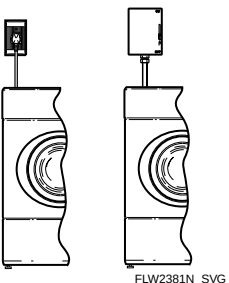1	Plaats de wasmachine in de buurt van waar u hem wilt installeren	5	Modellen met afvoer op grond van zwaartekracht – Sluit afvoeropening aan op het afvoersysteem	 FLW2388N_SVG1
	AKKOORD		AKKOORD	
2	Verscheppingsmateriaal verwijderen en pluggen installeren.	6	De wasmachine plaatsen en waterpas zetten.	 FLW2312N_SVG1
	AKKOORD		AKKOORD	
3	Watertoevoerslangen aansluiten.	7	Veeg de binnenkant van de wasmachine schoon.	 FLW2316N_SVG
	AKKOORD		AKKOORD	
4	Modellen zonder afvoer op grond van zwaartekracht – Afvoerslang op afvoer aansluiten	8	Installeer de juiste elektrische stekker; Wasmachine op netspanning aansluiten.	 FLW2381N_SVG
	AKKOORD		AKKOORD	

Zie de handleiding voor gedetailleerde instructies