

# Wasdroger

Elektrische en gasmodellen



Installatie/gebruik




**Vertaling van Oorspronkelijke Instructies**

**Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.**

(Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding de machine vergezellen.)

# Inleidende informatie

	<b>WAARSCHUWING</b>
	Brandgevaar. Uiterst brandbaar materiaal. <span style="float: right;">W881</span>




Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>VOOR UW VEILIGHEID dient u de informatie in deze handleiding op te volgen om de kans op brand of explosie te verminderen, of om materiële schade, persoonlijk letsel of dood te voorkomen.</p> <p style="text-align: right;">W033</p>	

	<b>WAARSCHUWING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of een ander apparaat.</li> <li>• <b>WAT TE DOEN ALS U GAS RUKT:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer niet om een apparaat te starten.</li> <li>• Raak geen elektrische schakelaar aan en gebruik geen enkele telefoon in uw gebouw.</li> <li>• Iedereen moet de kamer, het gebouw of gebied verlaten.</li> <li>• Bel onmiddellijk uw gasleverancier met een telefoon van de burelen.</li> <li>• Volg de instructies van de gasleverancier op.</li> <li>• Indien u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer.</li> </ul> </li> <li>• Installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegde installateur, onderhouds-agentschap of de gasleverancier.</li> </ul> <p style="text-align: right;">W052</p>	

**BELANGRIJK:** De koper moet de plaatselijke gasvoorziening raadplegen voor gesuggereerde en op te volgen instructies als de gebruiker van de wasdroger gas ruikt. De instructies van de gasvoorziening plus de opmerking over VEILIGHEID en WAARSCHUWINGEN, hier direct boven, moeten op een duidelijk zichtbare plaats in de nabijheid van de wasdroger voor klantengebruik worden opgehangen.

	<b>WAARSCHUWING</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De installatie van de machine moet door een bevoegde installateur worden uitgevoerd.</li> <li>• Installeer de droogmachine volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.</li> <li>• Installeer een droogmachine NIET met flexibele plastic ontluchttingsmaterialen. Als flexibele metalen (folietype) buis wordt geïnstalleerd, moet deze van een specifiek type zijn dat door de fabrikant van het apparaat als geschikt voor gebruik met droogmachines wordt aangeduid. Raadpleeg het hoofdstuk over het aansluiten van het afvoersysteem. Het is bekend dat flexibele ontluchttingsmaterialen bezwijken en gemakkelijk ingedeukt worden en dat pluis erin achterblijft. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droogmachine geblokkeerd en neemt het brandgevaar toe.</li> </ul> <p style="text-align: right;">W729R1</p>	

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te beperken, moeten alle installatie-instructies opgevolgd worden. Bewaar deze instructies.</p> <p style="text-align: right;">W894</p>	

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>VOOR UW VEILIGHEID</p> <p>Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of een ander apparaat.</p> <p style="text-align: right;">W053</p>	

Inleidende informatie

Op dit product wordt FreeRTOS V7.2.0 ([www.freertos.org](http://www.freertos.org)) gebruikt.

# Inhouds-opgave

<b>Veiligheidsinformatie.....</b>	<b>7</b>
Toelichting van veiligheidsmededelingen.....	7
Belangrijke veiligheidsvoorschriften.....	7
<b>Afmetingen.....</b>	<b>9</b>
<b>Installeren.....</b>	<b>11</b>
Voordat u begint.....	11
Gereedschap.....	11
Stappen installatieprocedure.....	11
Wasdroger plaatsen en waterpas zetten.....	11
Afvoer van wasdroger aansluiten.....	14
Afvoerrichting.....	16
Afvoersysteem.....	16
Vereisten voor installatie van meerdere wasdrogers.....	17
Wasdrogers op gas: gasleiding aansluiten.....	19
Deur omdraaien (indien gewenst).....	21
Binnenkant wasdroger afnemen.....	22
Wasdroger op netspanning aansluiten.....	22
Elektrische vereisten.....	22
Instructies voor aarding en bedrading.....	23
Alle stappen controleren.....	23
Warmtebron controleren.....	23
Elektrische wasdrogers.....	23
Wasdrogers met gasverwarming.....	23
<b>Gebruiksaanwijzing.....</b>	<b>25</b>
Bedieningsvoorschriften.....	25
Pluisfilter schoonmaken.....	25
Was laden.....	25
Laaddeur sluiten.....	25
Stofkeuzeschakelaar instellen.....	26
Wasdroger starten.....	26
Was verwijderen.....	26
<b>Onderhoud.....</b>	<b>27</b>
Smering.....	27
Uw wasdroger onderhouden.....	27
Binnenkant van de wasdroger.....	27
Buitenkant.....	27

© Published by permission of the copyright owner.

Alle rechten voorbehouden. Geen deel van de inhoud van dit boek mag worden veelevoudigd of worden overgedragen in ongeacht welke vorm of op ongeacht welke wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.


Bedieningspaneel.....	27
Afvoersysteem.....	27
Pluisfilter.....	27
Overbelastingsbeveiliging voor de motor.....	28
Energiebesparing.....	28
<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>29</b>
<b>Afvoeren van apparaat.....</b>	<b>31</b>
<b>Contactinformatie.....</b>	<b>32</b>
<b>Installatiechecklist.....</b>	<b>33</b>


# Veiligheidsinformatie

## Toelichting van veiligheidsmededelingen

Voorzorgswaarschuwingen ('GEVAAR', 'WAAR-SCHUWING' en 'LET OP'), gevolgd door specifieke instructies, kunt u terugvinden in deze handleiding en op de veiligheidsborden. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de bediener, gebruiker, monteur en de onderhoudstechnicus.

	<b>GEVAAR</b>
Duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel zal veroorzaken.	

	<b>WAARSCHUWING</b>
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.	

	<b>VOORZICHTIG</b>
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, gering of matig letsel of materiële schade kan veroorzaken.	


Aanvullende voorzorgsmededelingen ('BELANGRIJK' en 'OPMERKING') worden gevolgd door specifieke instructies.

**BELANGRIJK:** Het woord 'BELANGRIJK' wordt gebruikt om de lezer van specifieke procedures op de hoogte te brengen waarbij de machine geringe schade zal oplopen als de procedure niet wordt gevolgd.

**OPMERKING:** Het woord 'OPMERKING' wordt gebruikt om informatie over installatie, bediening, onderhoud of service mee te delen. Deze informatie is belangrijk maar houdt geen verband met gevaar.

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bewaar deze voorschriften

	<b>WAARSCHUWING</b>
Volg deze elementaire voorzorgsmaatregelen op om bij gebruik van de wasmachine de kans op brand, elektrische schok of ernstig of dodelijk letsel te verminderen.	
W130	

- Lees alle instructies voordat u de wasdroger gebruikt.
- Installeer de wasdroger volgens de INSTALLATIE-INSTRUCTIES. Raadpleeg de INSTRUCTIES VOOR DE AARDINGS-/MASSAVERBINDING in de INSTALLATIE-HANDLEIDING voor de juiste aarding/massaverbinding van de wasdroger. Alle aansluitingen voor elektrische stroom, aarding, en gastoevoer moeten voldoen aan plaatselijke voorschriften en, waar vereist, door erkend personeel worden aangebracht. Probeer niet om dit zelf te doen.
- De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden blootgesteld aan water en/of weer.
- De volgende artikelen mogen niet worden gedroogd: artikelen die eerder zijn gewassen of geweekt in of besprenkeld met benzine, machineoliën, plantaardige of bakoliën, was, chemische schoonmaakmiddelen, drycleaningmiddelen, thinner, artikelen die chemicaliën bevatten zoals dweilen en poetsdoeken of andere brandbare of explosieve stoffen. Al deze stoffen kunnen dampen afgeven die kunnen ontbranden, ontploffen of het wasgoed spontaan tot ontbranding kunnen brengen.
- Artikelen die bevuild zijn met stoffen zoals slaolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars, moeten met extra wasmiddel in heet water worden gewassen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Verminder brandgevaar: DROOG GEEN kunststof of artikelen die schuim of latexrubber of soortgelijke rubberachtige materialen bevatten, zoals douchekapjes, waterdichte textiel, artikelen met rubber rug en kleding of kussens met schuimrubbervulling.
- Droog geen gordijnen of stoffen vervaardigd uit glasvezel in de droogtrommel tenzij er op het etiket staat dat dit mogelijk is. Als ze gedroogd worden, veegt u de trommel met een vochtige doek schoon om glasvezeldeeltjes te verwijderen.
- Laat kinderen niet in of op de droogmachine spelen. Kinderen dienen nauw in het oog te worden gehouden wanneer de droogmachine dichtbij kinderen wordt gebruikt. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk

is voor hun veiligheid. Deze veiligheidsregel geldt voor alle elektrische apparaten.

- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen van minder dan drie jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.
- Steek uw hand niet in de wasdroger wanneer de trommel draait.
- Gebruik de wasdroger alleen waar deze voor bedoeld is, namelijk het drogen van kleding. Volg ALTIJD de was- en droogvoorschriften voor de stof die door de kledingfabrikant worden verstrekt en gebruik de droogtrommel alleen om textiel te drogen die in water is gewassen.
- Lees en volg altijd de instructies van de fabrikant op de verpakkingen van was- en schoonmaakmiddelen. Volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Houd deze middelen te allen tijde buiten het bereik van kinderen (bij voorkeur in een gesloten kast) om het risico op vergiftiging of chemische brandwonden te voorkomen.
- Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger is gestopt.
- Gebruik de droogmachine NIET als deze rook afgeeft of knarst, of onderdelen ontbreken of gebroken zijn of afschermingen en/of panelen verwijderd zijn. Knoei NIET met de bedieningselementen en passeer veiligheidsvoorzieningen NIET.
- Bedien afzonderlijke apparaten NIET als ze van een gestapeld apparaat afgehaald zijn.
- De wasdroger werkt niet met een open laaddeur. Probeer de deurveiligheidsschakelaar NIET te omzeilen door de wasdroger met de deur open te laten draaien. De wasdroger stopt met draaien wanneer de deur geopend wordt. Gebruik de wasdroger niet als deze niet stopt met draaien wanneer de deur wordt geopend of begint te draaien zonder dat het START-mechanisme wordt ingedrukt. Gebruik de wasdroger niet meer en neem contact op met een onderhoudsmonteur.
- Maak het pluisfilter ALTIJD schoon na elke lading. Een laag pluis op het filter vermindert de efficiëntie en verlengt de droogtijd. Zorg dat zich rond de afvoeropening en de aangrenzende omgeving geen pluizen, stof en vuil ophopen. De binnenkant van de wasdroger en het afvoerkanaal dienen periodiek door bevoegd onderhoudspersoneel te worden gereinigd.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de wasdroger en voer geen onderhoud uit tenzij dit uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing of in de onderhouds-instructies staat en u de benodigde kennis en vaardigheden heeft. Ontkoppel ALTIJD de elektrische stroom naar de droogmachine alvorens onderhoud uit te voeren. Ontkoppel de stroomkabel door de stekker vast te grijpen, niet de kabel.
- Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet hij worden vervangen door de fabrikant, door een onderhoudsmonteur of een installateur om gevaren te voorkomen.
- Verwijder de deur van de droogtrommel als de wasdroger uit bedrijf genomen of afgevoerd wordt.
- Als u dit toestel niet installeert, onderhoudt en/of bedient volgens de instructies van de fabrikant, kan dit leiden tot omstan-


digheden die lichamelijk letsel en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

**OPMERKING: De WAARSCHUWINGEN en BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze handleiding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestanden en situaties te dekken die zich zouden kunnen voordoen. Let op andere stickers en waarschuwingen op verschillende plaatsen op de machine. Deze bevatten instructies om de machine veilig te gebruiken. Bij het plaatsen, onderhouden en bedienen van de wasdroger moet u gezond verstand gebruiken en voorzichtig en zorgvuldig werken.**


Neem altijd contact op met uw dealer, distributeur, servicevertegenwoordiger of de fabrikant over problemen of condities die u niet begrijpt.

# Afmetingen

Het geluidsniveau is gemiddeld 54,1 dBA.

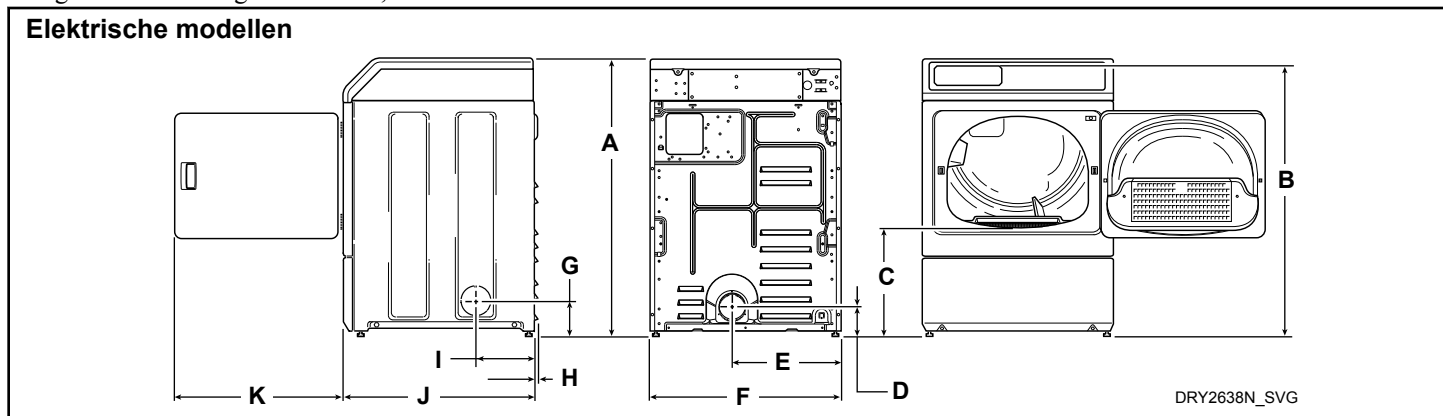

A	* 1.027 mm [40,42 inch]
B	* 1.006 mm [39,61 inch]
C	* 392 mm [15,44 inch]
D	* 102 mm [4 inch]
E	391 mm [15,40 inch]
F	683 mm [26,875 inch]
G	* 114 mm [4,5 inch]
H	10 mm [0,40 inch]
I	203 mm [8 inch]
J	711 mm [28 inch]
K	597 mm [23,5 inch]
<b>OPMERKING: Uitlaatopeningen zijn geschikt voor metalen kanalen van 102 mm [4 inch].</b>	*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

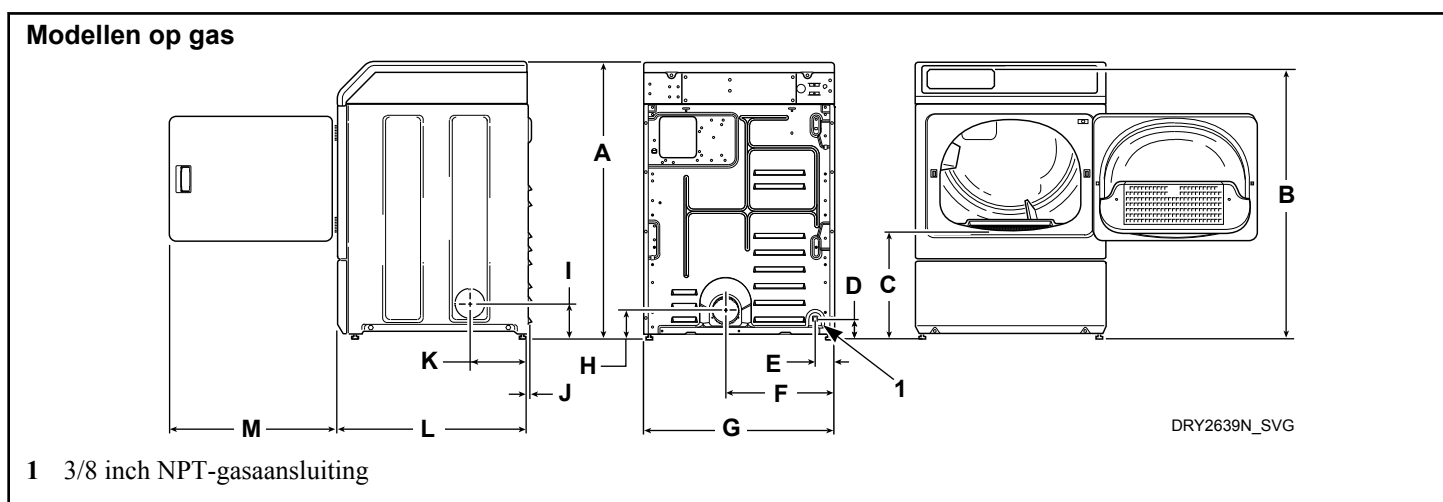



Afmetingen

A	* 1.027 mm [40,42 inch]
B	* 1.006 mm [39,61 inch]
C	*392 mm [15,44 inch]
D	*70 mm [2,8 inch]
E	60 mm [2,3 inch]
F	391 mm [15,40 inch]
G	683 mm [26,875 inch]
H	102 mm [4 inch]
I	*114 mm [4,5 inch]
J	10 mm [0,40 inch]
K	203 mm [8 inch]
L	711 mm [28 inch]
M	597 mm [23,5 inch]
<b>OPMERKING: Uitlaatopeningen zijn geschikt voor metalen kanalen van 102 mm [4 inch].</b>	*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

**OPMERKING: Gasmodellen kunnen aan de linkerkant van de kast geen ontluchtingsopening hebben vanwege de branderbehuizing.**


**BELANGRIJK: Er moet voldoende vrije ruimte rondom de wasdroger zijn voor de nodige ventilatie en voor gemakkelijke installatie en service. Voor de beste droogprestaties raden wij aan meer ruimte rond de wasdroger aan te houden dan in deze handleiding wordt gespecificeerd.**

# Installeren

## Voordat u begint

### Gereedschap

Voor de meeste installaties heeft u de volgende standaardgereedschappen nodig:

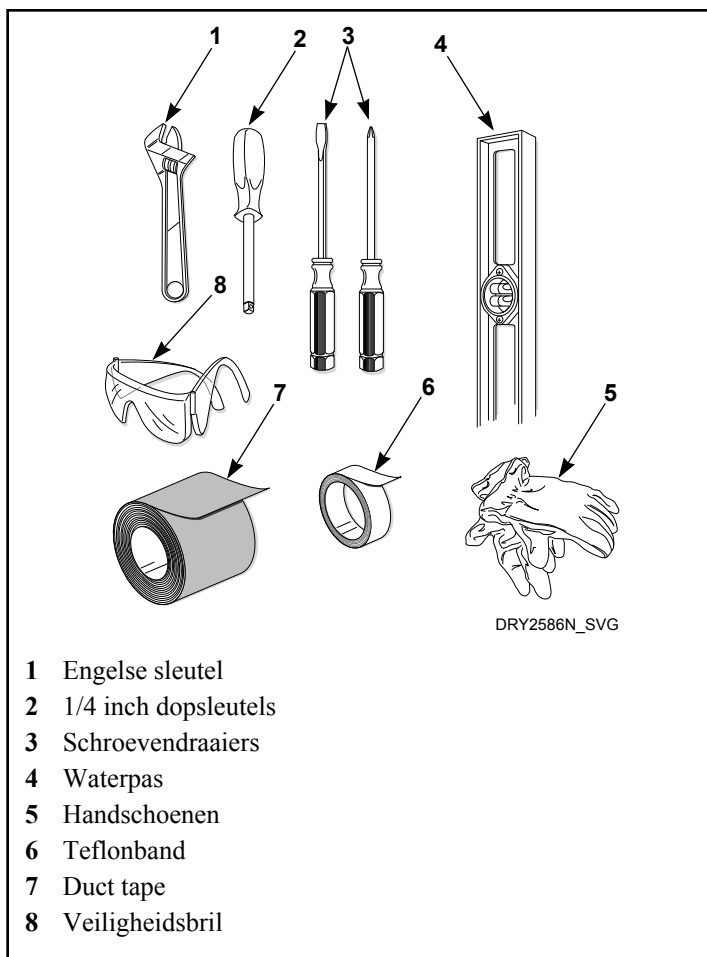

- 1 Engelse sleutel
- 2 1/4 inch dopsleutels
- 3 Schroevendraaiers
- 4 Waterpas
- 5 Handschoenen
- 6 Teflonband
- 7 Duct tape
- 8 Veiligheidsbril

Figuur 1

**OPMERKING:** Dit apparaat is geschikt voor gebruik in landen met een warm en vochtig klimaat.

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, bevoegd onderhoudspersoneel.</p>	
W299	

### Stappen installatieprocedure

1. Zet de wasdroger op zijn plaats en zorg dat deze waterpas staat.
2. Sluit de droogtrommel aan op het afvoersysteem.
3. Alleen voor gasmodellen: sluit de gastoevoerleiding aan. Controleer op gaslekken.
4. Draai de deur om (indien gewenst).
5. Veeg de binnenkant van de wasdroger af.
6. Sluit de wasdroger op de voedingsspanning aan.
7. Loop alle stappen nog eens na.
8. Start de droogtrommel en laat hem met ingeschakelde hitte draaien om de verwarmingsfunctie van de droogtrommel te controleren.

## Wasdroger plaatsen en waterpas zetten

1. Plaats eerst de wasdroger en dan pas de wasmachine. Zo heeft u ruimte om het afvoerkanaal vast te maken.
2. Plaats de vier rubberen voetjes (in zak met accessoires)
3. Kies een locatie met een stevige vloer. Als u een wasdroger in een garage bij een woning installeert, dan moet deze 457 mm [18 inch] boven de grond worden geplaatst.


In dezelfde ruimte als de wasdroger mag geen enkel apparaat staan dat enige brandstof gebruikt.

De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden blootgesteld aan water en/of weer.

Er moet voldoende vrije ruimte rondom de wasdroger zijn voor de nodige ventilatie en voor installatie en onderhoud. (Zie *Figuur 3* voor de minimale vrije ruimte.)


De wasdroger mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur die andersom opengaat dan de deur van de wasdroger als hierdoor de deur van de wasdroger niet volledig kan worden geopend.

4. Plaats de wasdroger en stel de poten af zodat de machine van voor naar achter en van links naar rechts waterpas staat. De stelpoten kunnen van binnenuit met een dopsleutel worden afgesteld.
5. Het apparaat moet met alle vier poten op de vloer rusten, zodat het gewicht van de wasdroger gelijkmatig is verdeeld. De wasdroger mag niet wiebelen.

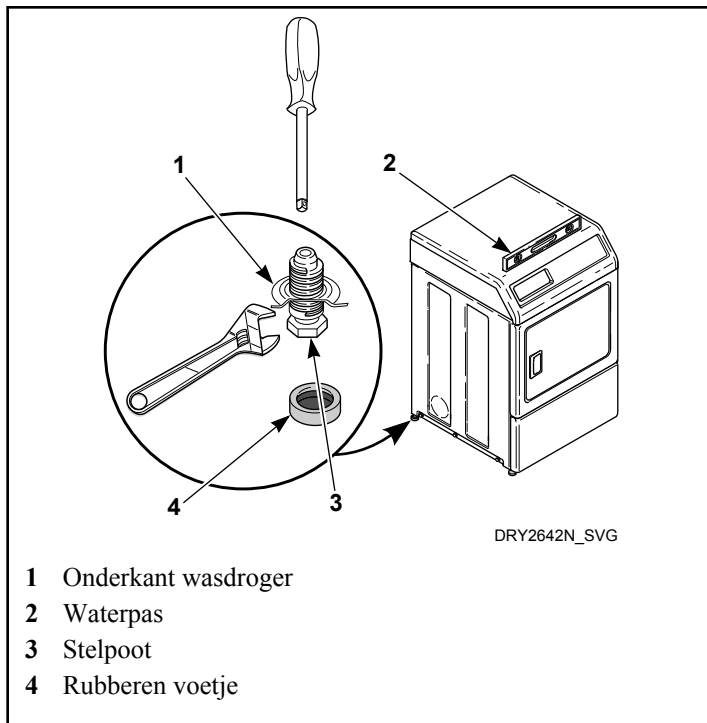


Figuur 2


**Vooranzicht (zonder kastdeur)**

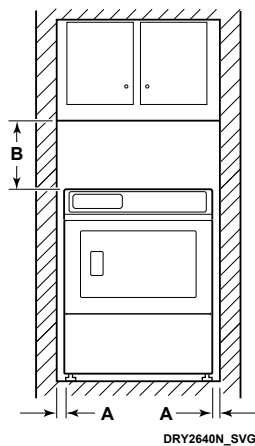

**Zijaanzicht (kastdeur)**

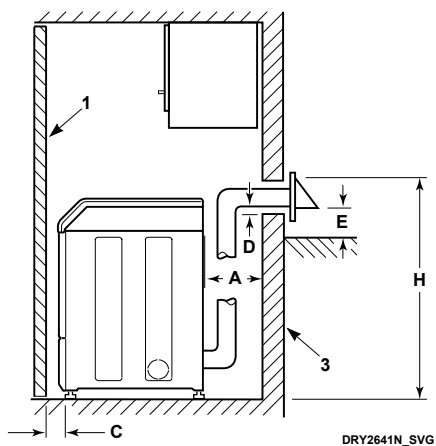

**Vooranzicht (kastdeur)**

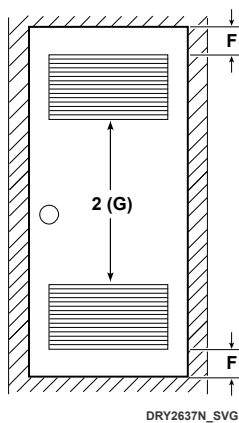

- 1 Kastdeur
- 2 Gecentreerde luchtopeningen (G) (minimaal 2 openingen)
- 3 Buitenwand van omkasting

Figuur 3


Gebied	Beschrijving	Alleenstaand / alkoofinstallatie	Kastinstallatie
A*	Vrije ruimte zijkanten en achterkant wasdroger	0 mm [0 inch]	0 mm [0 inch]
B	Vrije ruimte bovenkant wasdroger	305 mm [12 inch]	305 mm [12 inch]
C	Vrije ruimte voorkant wasdroger	Niet van toepassing	51 mm [2 inch]
D	Vrije ruimte uitlaatkanaal tot brandbaar materiaal	51 mm [2 inch]	51 mm [2 inch]
E	Vrije ruimte weerkap tot grond	305 mm [12 inch]	305 mm [12 inch]
F	Afstand van vloer of plafond tot de rand van de luchttoevoer	Niet van toepassing	76 mm [3 inch]
G	Oppervlakte van gecentreerde luchtopeningen in kastdeur. Deur met jaloezieën en gelijkwaardige luchtopeningen is aanvaardbaar. (Minimale tussenruimtes zijn afgebeeld.)	Niet van toepassing	1016 mm <sup>2</sup> /open [40 inch <sup>2</sup> /open]
H	Voor nieuwe installaties plaatst u de bovenkant van de muurventilatieopening 1067 mm [42 inch] boven de vloer om de ventilatie eenvoudiger te kunnen aansluiten.	1067 mm [42 inch]	1067 mm [42 inch]
*	De ruimte achter het apparaat is de minimale waarde. Voor aansluiting van leidingen wordt een afstand van 51 mm [2 inch] aanbevolen. Wanneer de ventilatie van het apparaat achter langs gaat, wordt 152 mm [6 inch] aanbevolen.		

Tabel 1

**BELANGRIJK: Wasdrogers op gas MOETEN in een stacaravan tijdens installatie vast aan de vloer worden bevestigd. U kunt de bevestigingsset bestelnummer 526P3 (tegen meerprijs) bestellen voor installatie in een huis of stacaravan. Volg de instructies uit deze set op.**

### Afvoer van wasdroger aansluiten

	<b>WAARSCHUWING</b>
De droogmachine <b>MOET</b> een afvoer naar buiten hebben om brandgevaar en de opeenhoping van onbrandbaar gas te verminderen.	
W604	

	<b>WAARSCHUWING</b>
Voer ter vermindering van brandgevaar en de opeenhoping van brandbare gassen, de lucht van de droogmachine <b>NIET</b> af in een diepte in de grond of kuil voor een raam, gasuitlaat, schoorsteen of besloten, niet-geventileerde ruimte zoals een zoldermuur, plafond, kruipruimte onder een gebouw of verborgen ruimte van een gebouw.	
W045	



**BELANGRIJK:** De luchttoevoer onderaan het voorpaneel van de wasdroger mag NIET met wasgoed, vloerbedekking of dergelijke worden geblokkeerd. Als de toevoer geblokkeerd wordt, kan de wasdroger onvoldoende lucht aanzuigen waardoor deze minder efficiënt werkt.

**Afvoerrichting**

De lucht in de wasdroger kan via de achterkant, links, rechts of de onderkant van de wasdroger naar buiten worden afgevoerd. **UITZONDERING:** Bij wasdrogers op gas kan het afvoerkanal niet aan de linkerkant zitten vanwege de behuizing van de brander.

De wasdroger wordt af fabriek geleverd met de afvoer aan de achterkant.



**BELANGRIJK:** De luchttoevoer onderaan het voorpaneel van de wasdroger mag NIET met wasgoed, vloerbedekking of dergelijke worden geblokkeerd. Als de toevoer geblokkeerd wordt, kan de wasdroger onvoldoende lucht aanzuigen waardoor deze minder efficiënt werkt.

**Afvoersysteem**

Voor de beste resultaten mag het afvoerkanal niet langer zijn dan aangegeven in *Tabel 2*.

Om te zorgen dat het weer niet in het afvoerkanal kan terugslaan, moet u de afvoer afsluiten met een weerkap met scharnierende jaloezieën (apart aan te schaffen).

**OPMERKING:** De weerkap moet minimaal op een hoogte van 305 mm [12 inch] boven de grond worden geplaatst. Bij kans op zware sneeuwval moet de opening hoger worden geplaatst.

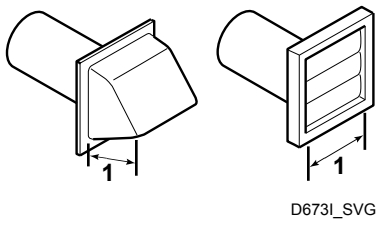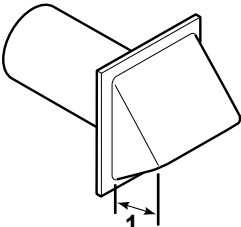Aantal haakse knieën	Type weerkap	
	Aanbevolen	Alleen gebruiken voor installaties met korte afvoerafstanden
	 <p>1. 102 mm [4 inch]</p>	 <p>1. 64 mm [2,5 inch]</p>
<b>Maximale lengte van stijve metalen buis met 102 mm [4 inch] diameter</b>		
0	19,80 m [65 ft]	16,80 m [55 ft]
1	16,80 m [55 ft]	14,30 m [47 ft]
2	14,30 m [47 ft]	12,50 m [41 ft]
3	11 m [36 ft]	9,10 m [30 ft]
4	8,50 m [28 ft]	6,70 m [22 ft]


Tabel 2

**OPMERKING:** Trek voor elke extra knie 1,80 m [6 ft] af.

**OPMERKING:** De maximale lengte van een flexibele metalen buis met een diameter van 102 mm [4 inch] mag niet meer zijn dan 2,40 m [7,87 ft].

### Vereisten voor installatie van meerdere wasdrogers


Wij bevelen aan voor elke wasdroger een eigen, direct afvoerkanal te maken. Als dat niet mogelijk is, mag u een verzamelkanal gebruiken volgens onderstaande specificatie.

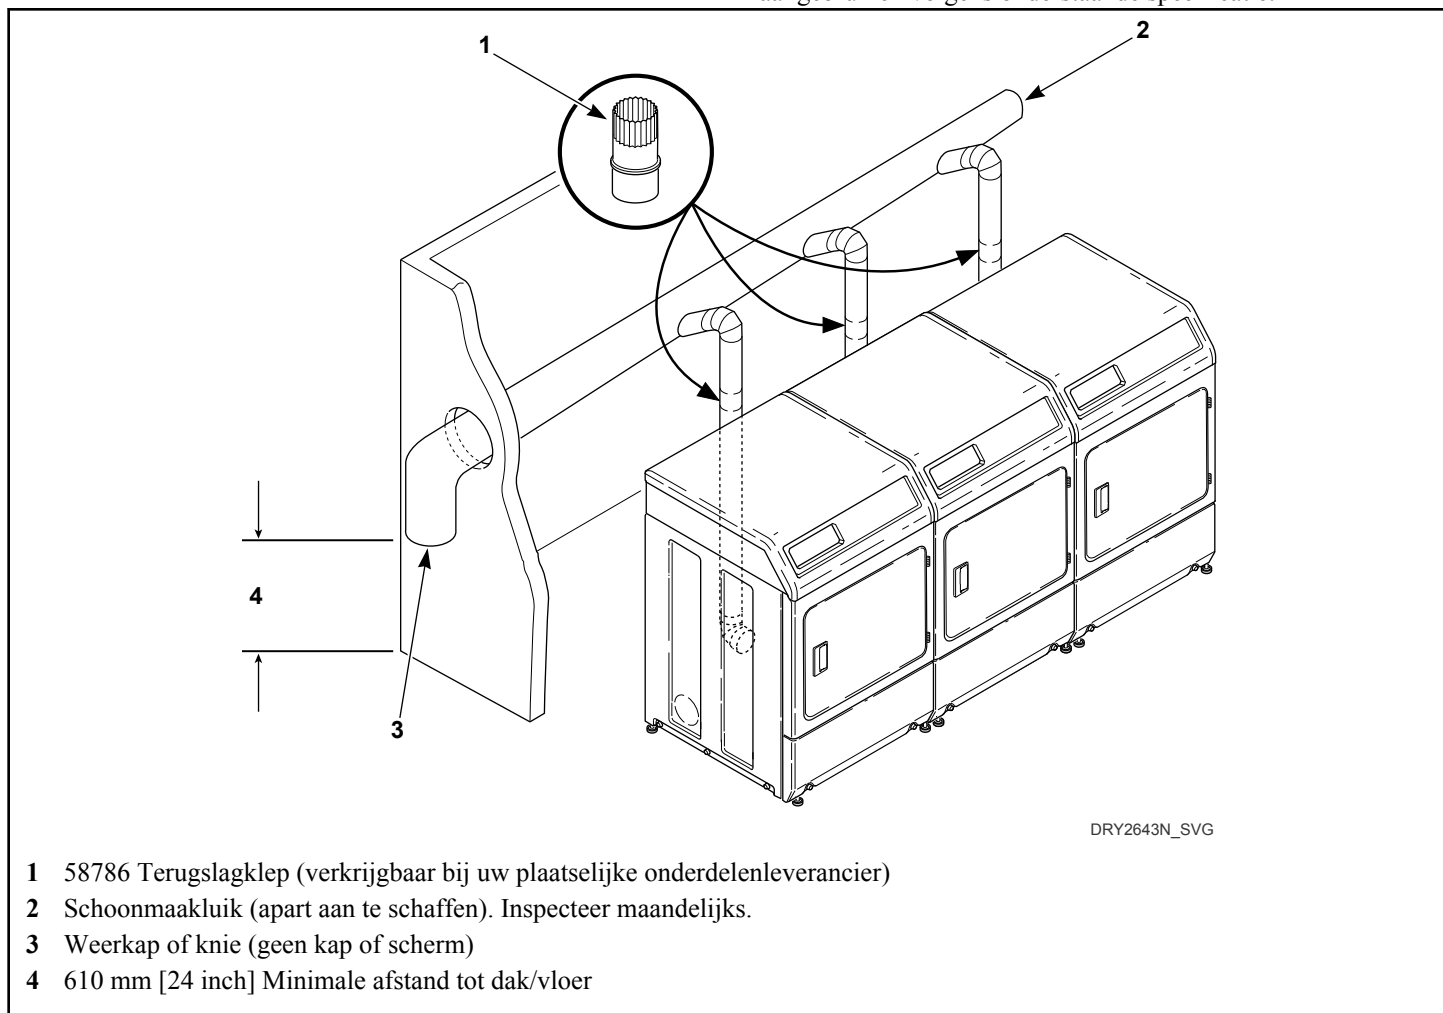

- 1 58786 Terugslagklep (verkrijgbaar bij uw plaatselijke onderdelenleverancier)
- 2 Schoonmaakluik (apart aan te schaffen). Inspecteer maandelijks.
- 3 Weerkap of knie (geen kap of scherm)
- 4 610 mm [24 inch] Minimale afstand tot dak/vloer

Figuur 5




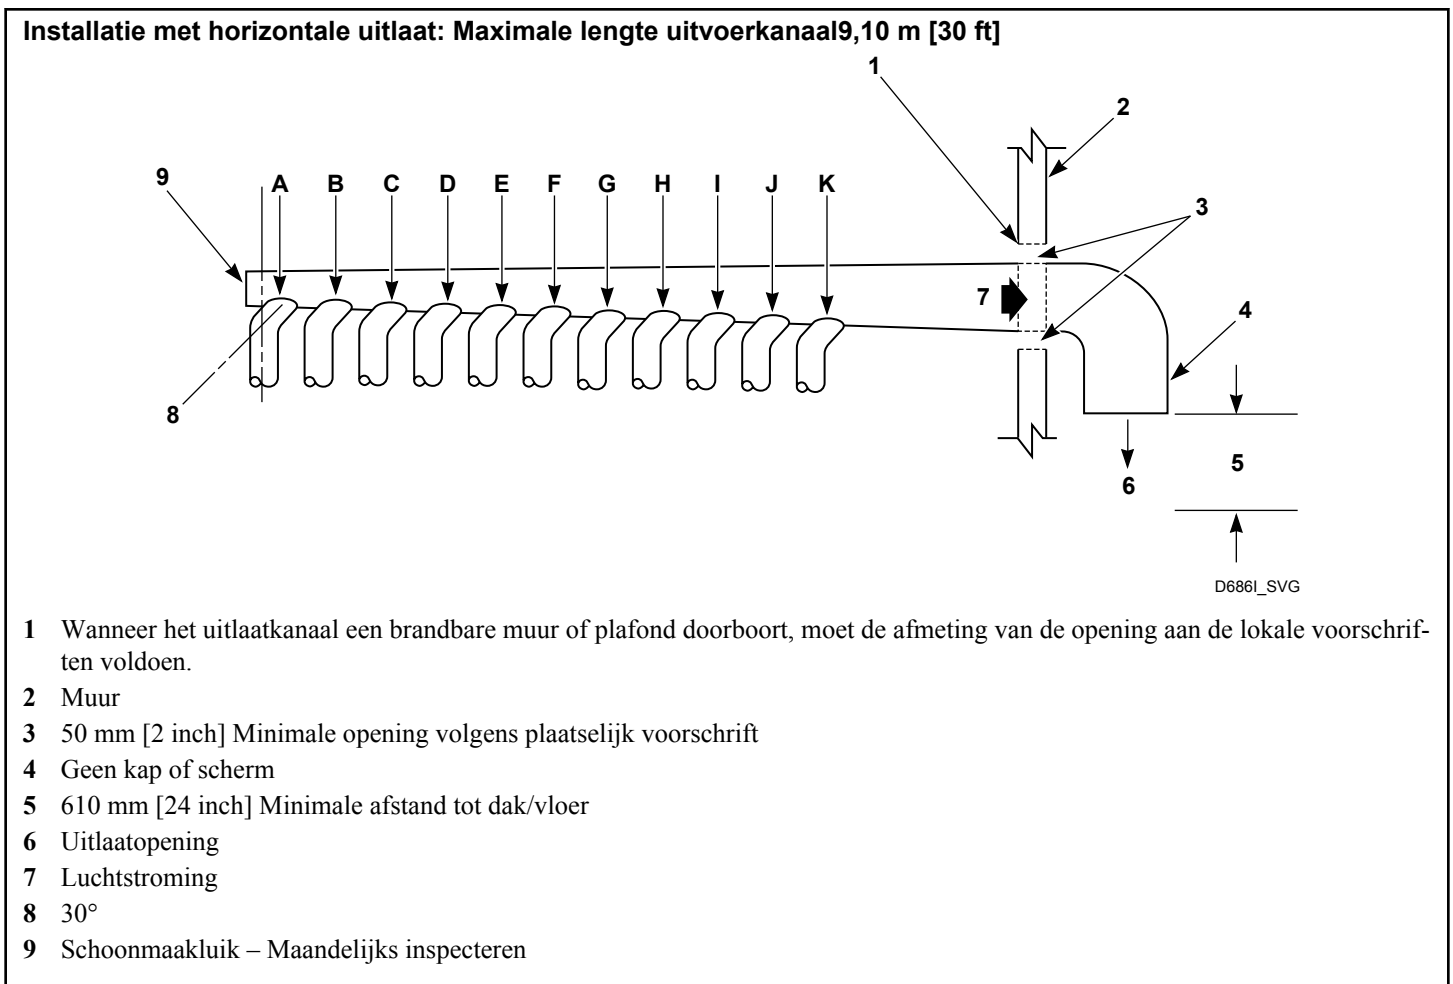

Figuur 6

Aansluitpunt	Bovenaanzicht verzamelkanaal
A	102 mm [4 inch]
B	203 mm [8 inch]
C	229 mm [9 inch]
D	254 mm [10 inch]
E	279 mm [11 inch]
F	305 mm [12 inch]
G	326 mm [13 inch]
H	356 mm [14 inch]
I	381 mm [15 inch]
J	381 mm [15 inch]
K	406 mm [16 inch]

Tabel 3

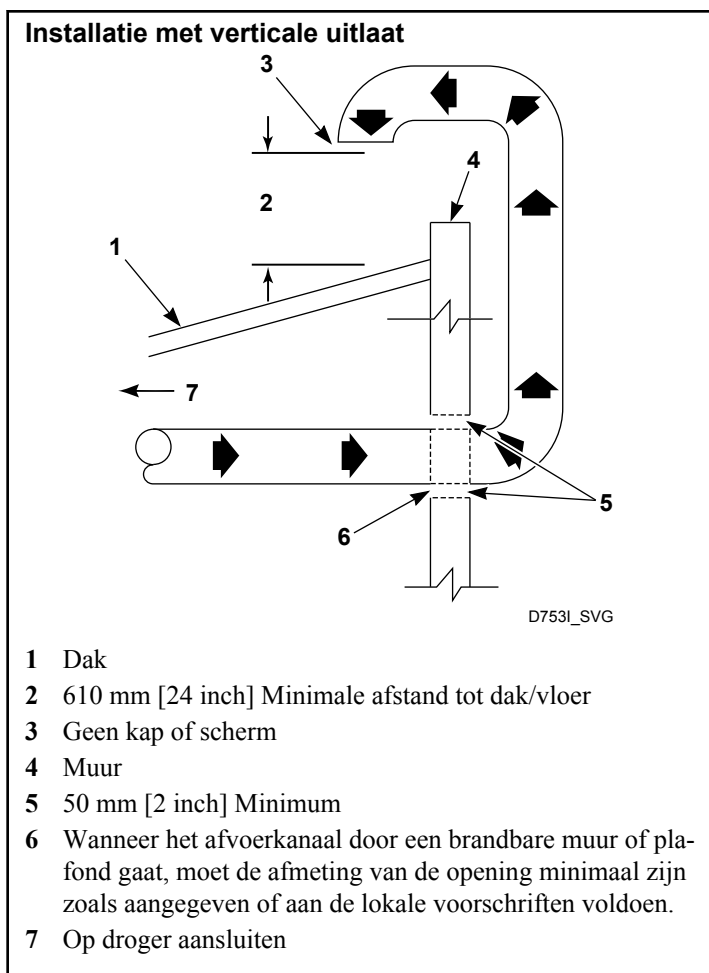

Figuur 7

**OPMERKING:** Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de van kracht zijnde voorschriften.

**OPMERKING:** Deze machine wordt door de fabriek geleverd voor werking op aardgas (2e serie, groep H[E]) bij nominale inlaatdruk van 20 mbar voor gebruik in de volgende landen: GB/IE/PT/ES/IT/BE. Raadpleeg de distributeur voor installatie in andere EU-landen, en/of voor omzetting naar lpg (vloeibaar gas).



## WAARSCHUWING

Ter vermindering van het gevaar op gaslekken, vuur of ontploffing:

- De droogtrommel moet aangesloten zijn op het type gas zoals is weergegeven op de naamplaat in de deuropening.
- Gebruik een nieuwe flexibele roestvrij stalen connector.
- Gebruik op alle schroefdraad leidingpasta die bestand is tegen LPG of teflon tape.
- Zuiver lucht en bezinksel uit gastoevoerlijnen alvorens deze op de droogmachine aan te sluiten. Zuiver resterende lucht uit de gasleiding naar de droogtrommel totdat u gaslucht ruikt en draai vervolgens de aansluiting stevig vast. Deze stap is nodig om vervuiling van de gasklep (gaskraan) te voorkomen.
- Gebruik geen open vlam om op gaslekken te controleren. Gebruik een niet-corrosieve vloeistof voor het opsporen van gaslekken.
- Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, bevoegd onderhoudspersoneel.

W316



## WAARSCHUWING

Voer ter vermindering van brandgevaar en de opening van brandbare gassen, de lucht van de droogmachine NIET af in een diepte in de grond of kuil voor een raam, gasuitlaat, schoorsteen of besloten, niet-geventileerde ruimte zoals een zoldermuur, plafond, kruipruimte onder een gebouw of verborgen ruimte van een gebouw.

W045

U moet in de VERTICALE afvoerkanalen een terugslagklep plaatsen, met een diameter van 102 mm [4 inch]. Dit voorkomt terugslag wanneer de wasdroger niet in gebruik is en houdt de lucht in het centrale afvoersysteem in evenwicht.

## Wasdrogers op gas: gasleiding aansluiten

(6,2 kW)

Gasverbruik = 0,55 m<sup>3</sup>/u

Deze instructies zijn alleen van toepassing als de volgende landencode op het apparaat staat - GB/IE/PT/ES/IT/BE Als deze code niet op het apparaat staat, moet u de technische instructies lezen met de vereiste informatie over de aanpassing van het apparaat aan de gebruiksvoorwaarden van het land.

Vóór de installatie moet worden gecontroleerd of de lokale distributieomstandigheden, de aard van gas en druk, en de afstelling van het apparaat met elkaar in overeenstemming zijn.

1. Zorg ervoor dat uw wasdroger is uitgerust voor gebruik met het type gas in uw installatie. De wasdroger wordt af fabriek ingesteld op aardgas met een NPT-aansluiting van 3/8 inch.

**OPMERKING:** De gastoevoer moet overeenkomstig de plaatselijke voorschriften en regelgeving zijn.

Aardgas, 37,3 MJ/m<sup>3</sup> [1000 Btu/ft<sup>3</sup>] moet een druk hebben van 12 tot 26 mbar (5 tot 10,5 inch waterdruk).


Voor een goede werking op een hoogte van meer dan 760 m [2500 ft], moet de maat van de branderopening worden verkleind om volledige verbranding te verkrijgen. Zie Tabel 4 .

Hoogtebijstellingen voor aardgas			
Hoogte	Grootte uitstroomopening		Onderdeelnnummer
	m [ft]	nr.	
760 [2500]	45	2,08 [0,0820]	503779
1370 [4500]	46	2,06 [0,0810]	503780
1830 [6000]	47	1,99 [0,0785]	503781
2290 [7500]	48	1,93 [0,0760]	503782
2900 [9500]	49	1,85 [0,0730]	503783
3355 [11.000]	50	1,78 [0,0700]	503784

Tabel 4

2. Verwijder de transportdop van de gasaansluiting aan de achterkant van de wasdroger. Let op dat u bij het verwijderen van de dop de schroefdraad niet beschadigt.
3. Sluit de wasdroger op de gasleiding aan.

**OPMERKING: Bij aansluiting op een gasleiding moet u een afsluitklep plaatsen op minder dan 1,80 m [6 ft] van de wasdroger. U moet een NPT-aansluiting van 1/8 inch maken om de inlaatdruk te kunnen controleren. Zie Figuur 8 .**

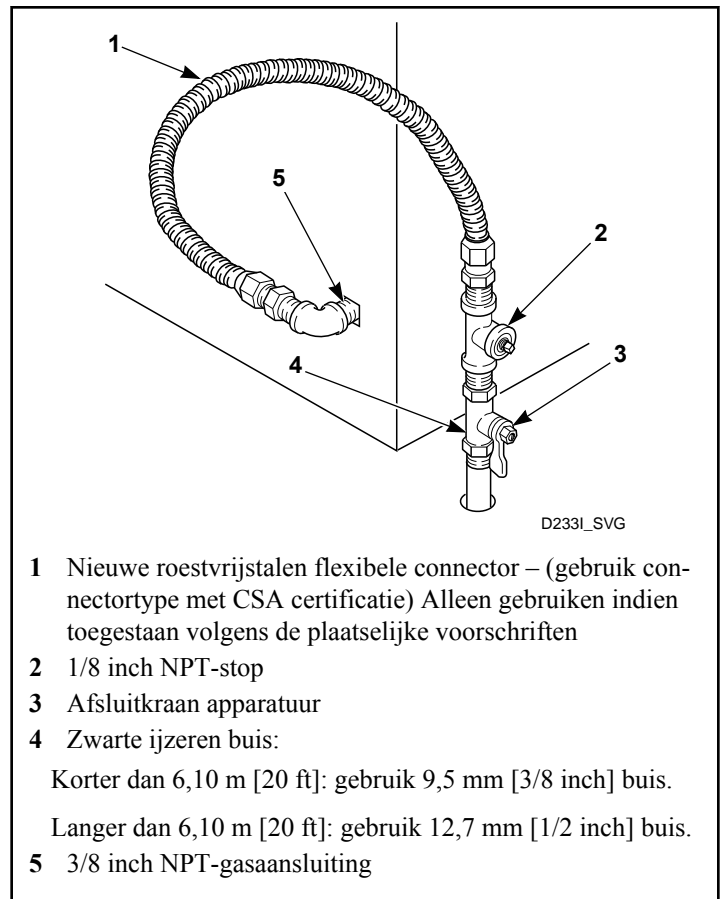

- 1 Nieuwe roestvrijstalen flexibele connector – (gebruik connectortype met CSA certificatie) Alleen gebruiken indien toegestaan volgens de plaatselijke voorschriften
- 2 1/8 inch NPT-stop
- 3 Afsluitkraan apparatuur
- 4 Zwarte ijzeren buis:  
Korter dan 6,10 m [20 ft]: gebruik 9,5 mm [3/8 inch] buis.  
Langer dan 6,10 m [20 ft]: gebruik 12,7 mm [1/2 inch] buis.
- 5 3/8 inch NPT-gasaansluiting

Figuur 8

4. Maak alle aansluitingen goed vast. Zet het gas aan en controleer alle aansluitingen (intern en extern) met een niet-corrosieve lekdetectievloeistof op gaslekken.

**OPMERKING: De wasdroger en gaskraan moet van de gasleidingen zijn ontkoppeld tijdens het testen van de druk van dat systeem wanneer de testdruk die hoger is dan 50 mbar. Zie Warmtebron controleren.**

**OPMERKING: Sluit de wasdroger NIET aan op lpg zonder de distributeur te raadplegen en/of zonder de juiste ombouw uit te voeren overeenkomstig de instructies voor het ombouwen (Ombouwset 599P3).**

Lpg, 93,1 MJ/m<sup>3</sup> [2500 Btu/ft<sup>3</sup>] moet een druk hebben van 25 ± 4 mbar (10 ± 1,5 inch waterdruk).

Voor een goede werking op een hoogte van meer dan 1370 m [4500 feet] moet de maat van de lpg-branderopening worden verkleind om volledige verbranding te verkrijgen. Zie Tabel 5 .

Hoogte-afstelling voor lpg			
Hoogte	Grootte uitstroomopening		Onderdeelnr.
m [ft]	Nr.	mm [inch]	
1370 [4500]	56	1,2 [0,0465]	503786
3000 [9500]	57	1,1 [0,0430]	60941


Tabel 5

## Deur omdraaien (indien gewenst)

**OPMERKING:** Een deur met een ruit kan niet worden omgedraaid.


De deur van de wasdroger kan worden omgekeerd. De deur kan als volgt worden omgekeerd:

1. Draai de vier schroeven uit waar het scharnier mee bevestigd is.

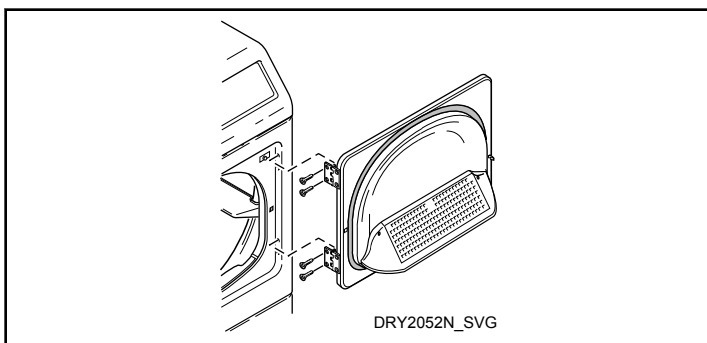


Figuur 9

2. Draai alle negen schroeven uit.

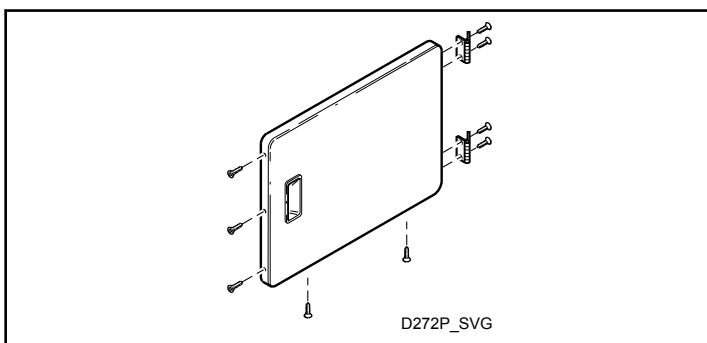


Figuur 10

3. Trek de binnenkant onder los, trek deze naar beneden en haal de binnenkant los van de deur.

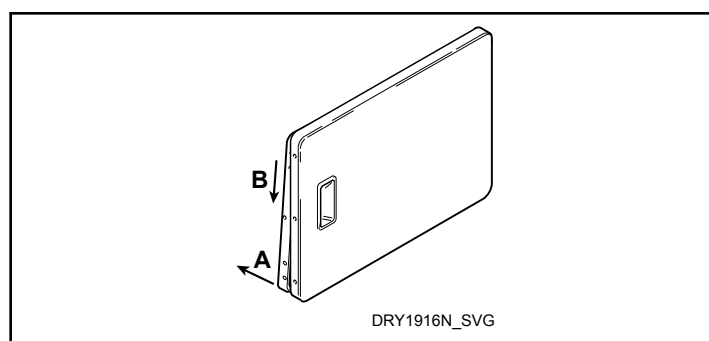


Figuur 11

4. Draai de deur om zoals aangegeven.

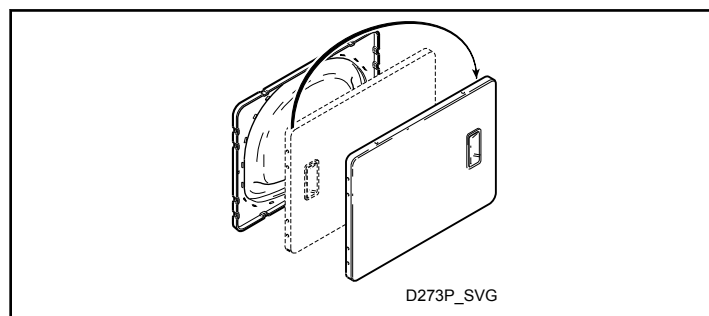


Figuur 12

5. Maak de slotplaat los van de binnenkant en bevestig deze aan de andere kant.

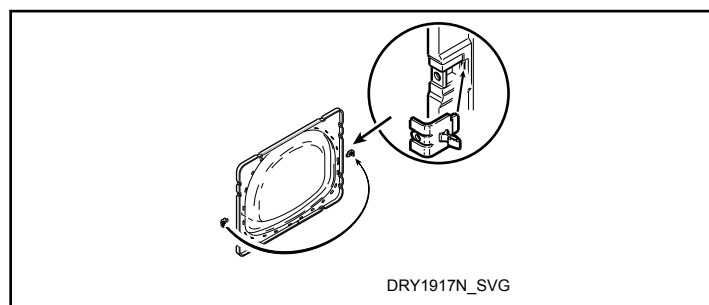


Figuur 13

6. Plaats de binnenkant onder de rand onderaan de deur en druk de binnenkant boven op zijn plaats.

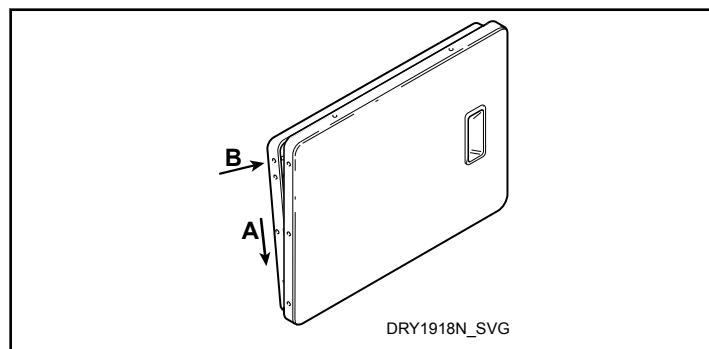


Figuur 14

7. Draai de negen schroeven uit stap 2 weer vast.

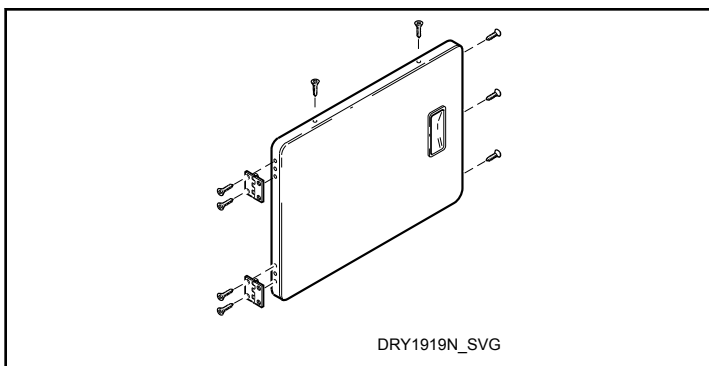


Figuur 15

8. Wip de twee dopjes met een schroevendraaier uit de het plaatwerk en druk deze in de gaten aan de andere kant.

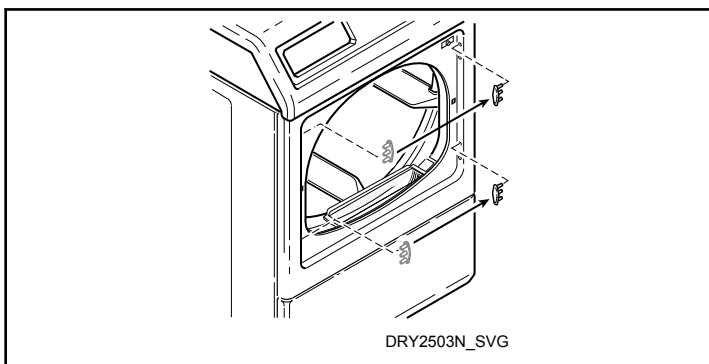

Figuur 16


9. Zet de scharnieren weer vast met de vier schroeven uit stap 1.

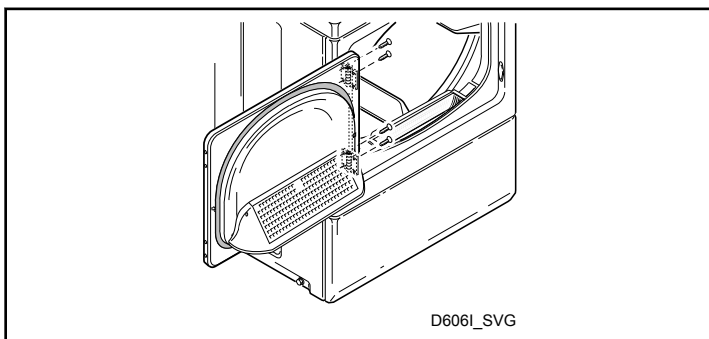

Figuur 17

## Binnenkant wasdroger afnemen

Voordat u voor het eerst gaat drogen, moet u de trommel schoonmaken (stof van het transport verwijderen) met een vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in water.

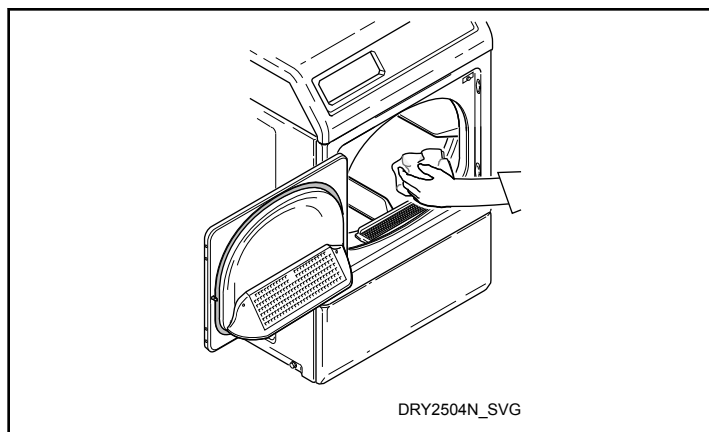

Figuur 18

## Wasdroger op netspanning aansluiten

Deze machine moet worden gevoed via een zgn. aardlekschakelaar met een nominale bedrijfsstroom van ten hoogste 30 mA.

### Elektrische vereisten

**OPMERKING:** Het bedradingschema bevindt zich in de aansluitkast.

Raadpleeg de serieplaat voor vereisten.



## WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schok en ernstig of dodelijk lichamelijk letsel te verminderen, **MOET** alle bedrading en aarding voldoen aan de plaatselijke elektrische voorschriften of codes. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bedrading en de zekeringen door een bevoegd elektricien te laten controleren, om er zeker van te zijn dat het geïnstalleerd vermogen van de waskamer voldoende is om de droogmachine te laten draaien.

W888

### Elektrische modellen

#### MODELLEN VOOR ÉÉN FASE

230 V, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 30 A

#### MODELLEN VOOR DRIE FASEN

400/230 Volt, 50 Hz, 4 draden plus aarde, 10 A

**OPMERKING:** Zie de instructies uit de conversieset 756P3 voor het omzetten van sterschakeling (400/230 V, 50 Hz, 4 draden plus aarde, 10 A) naar driehoekschakeling (230 V, 50 Hz, 3 draden plus aarde, 15 A)

### Modellen op gas

230 V, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 30 A




## WAARSCHUWING

Teneinde brandgevaar, elektrische schok, ernstig of dodelijk letsel te verminderen, moeten de elektrische aansluitingen voldoen aan de plaatselijke elektrische voorschriften of codes. De gaslevering aan een gasdroogmachine moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften en verordeningen of, bij afwezigheid daarvan, aan de laatste uitgave van de National Fuel Gas Code ANSI Z223.1.

W238

De wasdroger is ontworpen voor aansluiting met drie-aderige kabel (waaronder een aardleiding) op een groep met één fase, 230 V, 50 Hz, gezekeerd volgens het serieplaatje..

### De machine moet vast bedraad worden

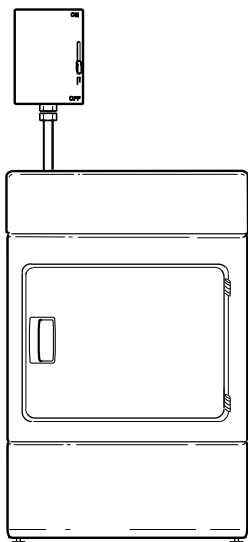

DRY1958N\_SVG1

**OPMERKING:** De elektrische stroomonderbreker moet zodanig geplaatst zijn dat deze gemakkelijk bereikbaar is als de wasmachine op zijn plaats staat. De machine moet vast bedraad worden. Er moet een kast voor onmiddellijke stroomonderbreking worden gebruikt waarmee alle polen van het elektriciteitsnet kunnen worden uitgeschakeld volgens alle plaatselijke eisen voor elektrische installaties.

Figuur 19

### Instructies voor aarding en bedrading

- De wasdroger moet op een vaste aansluiting van metaaldraad worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd en van aarde is voorzien. Eventueel mag een aparte aarddraad parallel aan het aansluitsnoer worden geleid die op de aardaansluiting op de wasdroger moet worden aangesloten.

- Raadpleeg het serieplaatje van de wasdroger voor de elektrische specificaties. De zekering en de bedrading moeten zwaar genoeg zijn voor het aangesloten vermogen. De wasdroger moet op een aparte groep worden aangesloten, 230 V, 50 Hz, met één fase of 400/230 V, 50 Hz met drie fasen, met zekering en bedrading die zwaar genoeg moeten zijn voor het aangesloten vermogen volgens de specificaties van het serieplaatje.

## Alle stappen controleren

Zie de Installatiechecklist achterop deze gebruiksaanwijzing en controleer of de wasdroger juist is geïnstalleerd.

## Warmtebron controleren

### Elektrische wasdrogers

- Sluit de laaddeur en start de wasdroger met verwarming aan (raadpleeg het deel Bediening).
- Nadat de wasdroger drie minuten heeft gewerkt, moet de afgevoerde lucht of het afvoerkanal warm aan voelen.

### Wasdrogers met gasverwarming

**BELANGRIJK: Dit werk mag alleen door bevoegde medewerkers worden uitgevoerd.**

- Verwijder het voorpaneel van de wasdroger om de brander te kunnen zien.
- Sluit de laaddeur en start de wasdroger met verwarming aan (raadpleeg het deel Bediening). De wasdroger gaat aan, de ontsteking gloeit rood op en de hoofdbrander gaat aan.

**BELANGRIJK: Als er lucht in de gasleiding is achtergebleven, kan de ontsteking uitgaan voordat het gas ontbrandt. Wacht dan ongeveer twee minuten voordat u opnieuw probeert het gas aan te steken.**

**BELANGRIJK: Als de brander niet aangaat, controleer dan of de gaskraan open staat.**

- Nadat de wasdroger ongeveer vijf minuten heeft gewerkt, kunt u door de onderkant van het voorpaneel naar de brander kijken.
- Stel de luchttoevoer zo af dat de vlam gelijkmatig blauw is. (een langzaam brandende vlam met gele punten wijst op te weinig lucht, een wilde, blauwe vlam wijst op teveel lucht.) Stel de luchttoevoer als volgt af:
  - Draai de borgschroef van het luchtrooster iets los.
  - Draai het luchtrooster linksom tot u een felle vlam met gele punten ziet, draai het luchtrooster dan langzaam naar rechts totdat u een gelijkmatige blauwe vlam ziet.
  - Zet na het instellen van de vlam het luchtrooster weer met de borgschroef vast.
- Plaats het voorpaneel terug.




## WAARSCHUWING

Om het gevaar op ernstig of dodelijk letsel te verminderen moet het onderste voorpaneel tijdens normale werking op zijn plaats zitten.

W158


6. Nadat de wasdroger gedurende ongeveer drie minuten heeft gewerkt, moet de afgevoerde lucht of het afvoerkanaal warm aanvoelen.

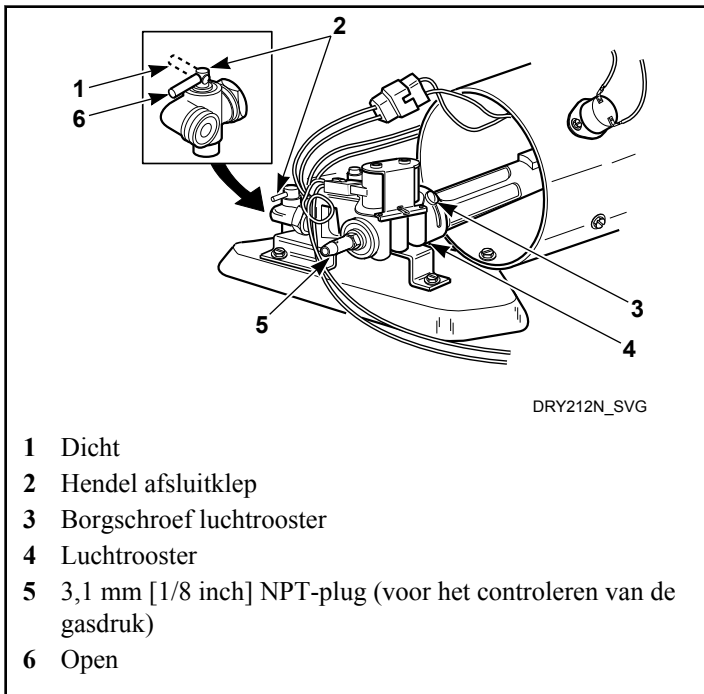

Figuur 20

# Gebruiksaanwijzing

## Bedieningsvoorschriften

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Om de kans op brand, elektrische schok of lichamenteel letsel te voorkomen, moet u de <b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN</b> lezen voordat u dit apparaat gebruikt.</p>	
W727	

**BELANGRIJK:** Haal alle voorwerpen als aanstekers en lucifers uit de zakken.


Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor het drogen van goed dat oplosmiddelen of chemische reinigingsproducten bevat.

**BELANGRIJK:** Voordat u voor het eerst gaat drogen, moet u de trommel met een vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in water schoonmaken (stof van het transport verwijderen).

**BELANGRIJK:** Verwijder alle scherpe voorwerpen uit het wasgoed om scheuren en haken in wasgoed tijdens normaal gebruik van de machine te voorkomen.

## Pluisfilter schoonmaken

Reinig voor elk gebruik het pluisfilter.

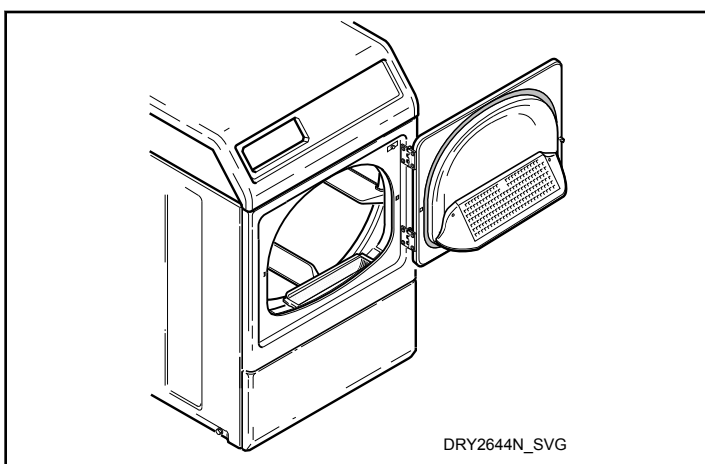


Figuur 21

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Gebruik de droogtrommel niet als er geen pluisfilter is geplaatst, om het risico op brand en op het ophopen van pluis in de afvoerleiding te voorkomen.</p>	
W771	

## Was laden

1. Stop de kleding losjes in de trommel (maximale lading 8,2 kg [18,0 lbs.] droge kleding).
2. Voeg eventueel een droogtrommeldoekje toe.


**BELANGRIJK:** Om schade aan de wasdroger te voorkomen, mag u per lading maar één wasdrogerdoekje gebruiken

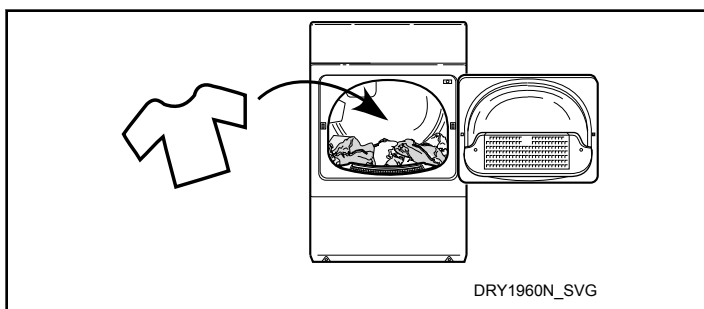

Figuur 22

## Laaddeur sluiten

1. Sluit de laaddeur.
2. De wasdroger kan niet werken als de deur open staat.

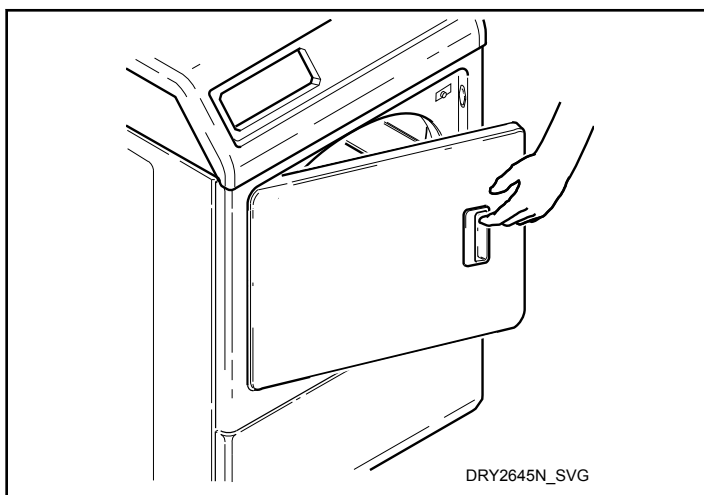








Figuur 23



## Stofkeuzeschakelaar instellen

Stof / temperatuurinstelling selecteren.

	Hoge temperatuur
	Gemiddelde temperatuur
	Lage temperatuur
	Fijnwas
	Geen warmte
	Drogen
	Afkoelen


**OPMERKING:** Volg altijd de aanwijzingen op de onderhoudslabellen die door de fabrikant zijn verstrekt.

## Wasdroger starten

1. Druk op de START-knop om de wasdroger te starten.
2. Om de wasdroger te stoppen, kunt u op elk moment de deur openen.
3. Sluit de deur en druk op de START-knop om de droogtrommel opnieuw te starten. Het programma is klaar wanneer de tijd op nul minuten staat.


Als de functie Extra Tijd aan staat, kan bij het starten van de wasdroger of tijdens een droogprogramma extra tijd worden gekocht.

Haal gebreide stoffen uit de wasdroger als deze nog iets vochtig zijn omdat deze kunnen krimpen als ze te lang worden verwarmd. Droog geen gebreide wollen stoffen in een wasdroger.

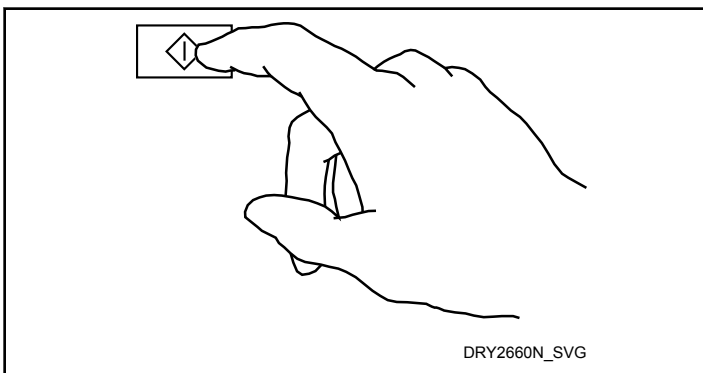

Figuur 24


**BELANGRIJK:** Het laatste deel van de droogcyclus vindt plaats zonder verwarming (afkoelcyclus) om te verzekeren dat artikelen in de droger op een temperatuur blijven waarbij ze gegarandeerd niet beschadigd worden.

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p><b>Voorkom brandgevaar: stop een droger nooit vóór het einde van de droogcyclus tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden zodat de warmte wordt afgevoerd.</b></p> <p style="text-align: right;">W756</p>	

**OPMERKING:** Deze machine beschikt over een verlengde droogfunctie. Deze begint 20 minuten na het einde van een cyclus, waarbij de cilinder elk uur gedurende twee minuten zonder verwarming draait, gedurende maximaal 18 uur of tot de deur wordt geopend.

## Was verwijderen

Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger is gestopt.

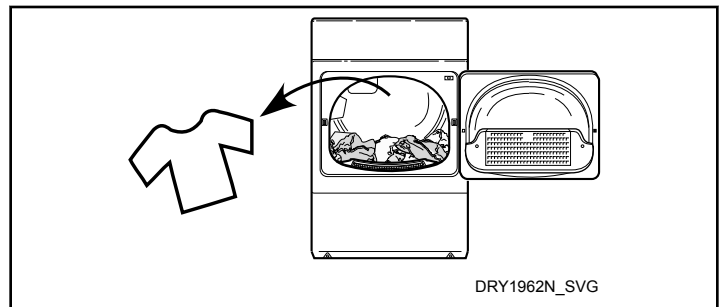

Figuur 25


	<b>WAARSCHUWING</b>
<p><b>Om brand te voorkomen, moet de was direct worden uitgenomen als de stroom uitvalt.</b></p> <p style="text-align: right;">W779</p>	

# Onderhoud

## Smering

Alle bewegende onderdelen zijn afgesloten en van een permanente smering voorzien. Geen enkel onderdeel hoeft extra gesmeerd te worden.

## Uw wasdroger onderhouden

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Verminder het risico op elektrische schokken of op ernstig of dodelijk letsel: schakel de elektrische stroom naar de droogtrommel uit voordat u de bedrading inspecteert.</p>	
W132	

### Binnenkant van de wasdroger

Neem de binnenkant af met een zachte doek en een allesreiniger of een niet-schurende oplossing van wasmiddel in warm water gevolgd door een droogprogramma met doeken om het vuil te verwijderen..

U kunt inkt of krijt verwijderen door een hete stand te kiezen en een cyclus met oude doeken te draaien die het krijt of de inkt opnemen. Als dat niet lukt, neem dan contact op met uw verkoper. Gebruik GEEN chemicaliën in de wasdroger.

**BELANGRIJK: Het gebruik van chloor voor het verwijderen van een verkleuring moet worden vermeden, omdat bleekmiddel de afwerking kan beschadigen**


### Buitenkant


Neem de buitenkant van de machine indien nodig af. Als u waspoeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen op de omkasting morst, moet u deze meteen verwijderen. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen de omkasting aantasten.

### Bedieningspaneel

Maak het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek. Schoonmaakmiddelen uit een spuitbus kunnen het materiaal van het bedieningspaneel aantasten. Gebruik voor het bedieningspaneel GEEN producten die alcohol bevatten.

## Afvoersysteem

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Verminder het risico op elektrische schokken: schakel de elektrische stroom naar de droogtrommel uit voordat u deze reinigt.</p>	
W043	

	<b>WAARSCHUWING</b>
<p>Alle demontage die het gebruik van gereedschappen vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, bevoegd onderhoudspersoneel.</p>	
W299	

Het afvoerkanaal moet na een jaar gebruik door een onderhoudsmonteur worden gecontroleerd en indien nodig gereinigd om eventueel verzamelde pluizen te verwijderen. Inspecteer en reinig het afvoerkanaal daarna elk jaar of om het jaar indien nodig.

**OPMERKING: Dit aanbevolen onderhoud valt niet onder de garantie.**

Regelmatig moet worden gecontroleerd of de weerkap niet afgedekt is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.

Bewaar geen brandbare materialen (zoals benzine) bij de wasdroger.


Zorg dat de luchtaanvoer en luchtafvoer niet gehinderd worden.

**OPMERKING: Controleer op juiste werking na onderhoud.**

## Pluisfilter

REINIG VOOR ELK GEBRUIK HET PLUISFILTER. (Zie *Figuur 26* voor de plaats van het pluisfilter.) Het is belangrijk dat het pluisfilter wordt gereinigd omdat een laag pluizen in het filter de luchtstroom door de wasdroger hindert en hierdoor de wasdroger minder efficiënt werkt. Het drogen van de was duurt langer en u gebruikt meer energie.

Het pluisfilter mag eventueel worden gewassen. Vervang elk jaar het pluisfilter en maak het luchtkanaal eronder schoon met een stofzuiger.

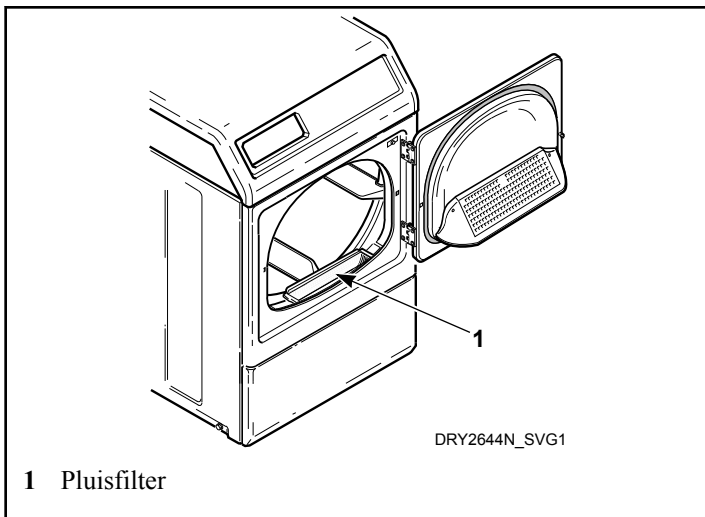

Figuur 26

## Overbelastingsbeveiliging voor de motor

Deze beveiliging zet de motor automatisch stil als de belasting te hoog wordt. Na afkoeling reset de overbelastingsbeveiliging zichzelf. Druk op de START-knop om de wasdroger weer te starten.. Als de overbelastingsbeveiliging dan weer aanslaat, gebruik de wasmachine dan niet meer en bel een onderhoudsmonteur om het probleem te verhelpen.

## Energiebesparing

- Zorg dat het filter altijd schoon is.
- Doe de wasdroger niet te vol
- Droog de kleding niet te lang.
- Haal wasgoed dat gestreken moet worden, iets vochtig uit de droger.
- Het drogen gaat het beste als u een volle lading met soortgelijk wasgoed droogt. Maar permanent press kledingstukken kunt u beter in kleinere hoeveelheden drogen om minder kans op kreuken te hebben.
- Gebruik de juiste temperatuurinstelling met de FABRIC SELECTOR (Stofkeuze) voor de te drogen stoffen.
- Plaats de wasdroger zo dat het afvoerkanaal zo kort en recht mogelijk is.
- Maak tijdens een droogprogramma de deur niet open.
- Probeer uw wasgoed te drogen op een dag dat het droog is, het drogen gaat dan sneller.
- Als u meerdere ladingen wilt drogen, kunt u dit het beste direct na elkaar doen zodat de wasdroger niet telkens opnieuw hoeft op te warmen.

# Problemen oplossen

Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt verhelpen voordat u contact opneemt met een onderhoudsmonteur. U kunt zo tijd en geld uitsparen.


Droogtrommel symptoom	Mogelijke oorzaak/oplossing
Wasdroger start niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer bij een elektrische wasdroger of de stekker goed in het stopcontact zit.</li> <li>• Controleer of de laaddeur dicht is.</li> <li>• Druk op de START-knop.</li> <li>• Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de stroomonderbreker open staat.</li> <li>• Controleer of de overbelastingsbeveiliging aan is gegaan. Wacht tien minuten en probeer dan nogmaals te starten.</li> </ul>
Wasdroger wordt niet warm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de stroomonderbreker open staat.</li> <li>• Controleer of u een cyclus met VERWARMING gekozen hebt.</li> <li>• Alleen wasdrogers op gas: controleer of de gaskranen open staan.</li> <li>• Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is of schoon moet worden gemaakt.</li> <li>• Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.</li> </ul>
Wasdroger droogt niet goed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is of schoon moet worden gemaakt.</li> <li>• Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.</li> <li>• Maak het pluusfilter schoon.</li> <li>• Controleer of u niet te weinig was in de wasdroger hebt gedaan. Een te kleine lading kan niet goed mengen en wordt niet goed droog.</li> <li>• Controleer de was. Het drogen van zware voorwerpen duurt lang als deze met kleine voorwerpen worden gemengd.</li> </ul>
Wasdroger maakt veel geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de droogtrommel zitten (spijkers, munten, metaal, plastic speelgoed enzovoort). Verwijder zulke voorwerpen uit de droogtrommel.</li> <li>• Controleer of de wasmachine waterpas staat. Als de smachine niet waterpas staat, kan dat trillen veroorzaken.</li> <li>• De volgende geluiden zijn normaal: het aan- en afslaan van de verwarmingsbron en het geluid van de lucht door de droogtrommel en het afvoerkanaal.</li> </ul>
Kleding is erg gekreukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de ingestelde warmte. Als de was te sterk wordt verwarmd, kan dat kreuken veroorzaken.</li> <li>• Controleer de belading. Een grote lading wordt mogelijk niet goed door elkaar gegooid waardoor de was kan kreuken.</li> </ul>

<b>Droogtrommel symptoom</b>	<b>Mogelijke oorzaak/oplossing</b>
Kleding ruikt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of er in de ruimte waar de wasdroger staat, luchtjes hangen. Eventuele luchtjes (van frituren, verf, schoonmaakmiddelen, brandlucht) kan aan de kleding worden doorgegeven doordat de wasdroger lucht uit het vertrek aanzuigt.</li><li>• Zorg dat de ruimte waar de wasdroger staat, goed geventileerd is.</li></ul>

# Afvoeren van apparaat

Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet in de stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. Zie *Figuur 27*. In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd bij het verzamelpunt voor elektrische apparaten waar het kan worden gerecycled. Een juiste afvoer van het apparaat na gebruik belast het milieu minder en voorkomt mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid. De recyclage van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de recyclage van dit product neemt u contact op met de plaatselijke overheid, afvalophaaldienst of de winkelier bij wie het product is gekocht.

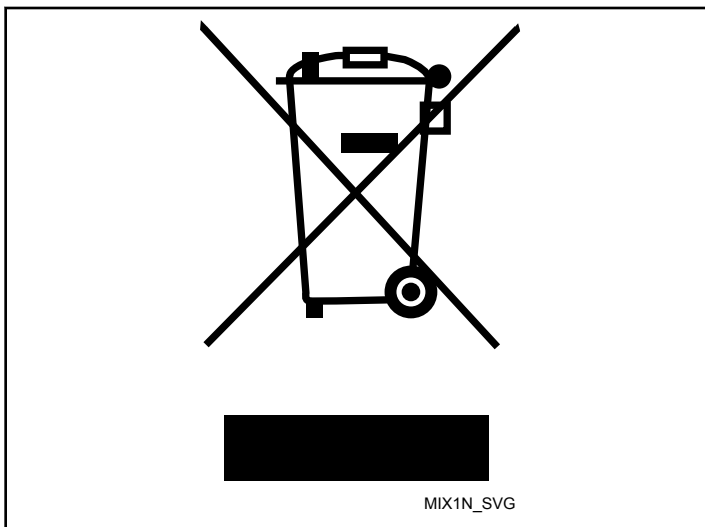

Figuur 27

# Contactinformatie

Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde door de fabriek erkende servicecentrum.

Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of niet tevreden bent met het op uw apparaat uitgevoerde onderhoud, kunt u contact opnemen met de verkoper van uw apparaat.

Als u telefonisch of schriftelijk contact opneemt over uw apparaat, **DIENT U ZOWEL DE MODEL- ALS DE SERIENUMMERS OP TE GEVEN**. Zowel het model- als het serienummer bevinden zich op het serieplaatje. Het serieplaatje bevindt zich op de locatie die is aangegeven op *Figuur 28*.

Aankoopdatum \_\_\_\_\_

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

Voeg een kopie bij van uw factuur en alle onderhoudsbonnen waarover u beschikt.




## WAARSCHUWING

**Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen mag u GEEN onderdelen van het apparaat repareren of vervangen, en niet proberen om onderhoud uit te voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of in de uitgegeven reparatie-instructies voor de gebruiker en u deze procedure begrijpt en er de vereiste vaardigheden voor bezit.**

W329

Als u reserveonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met de verkoper van uw apparaat.

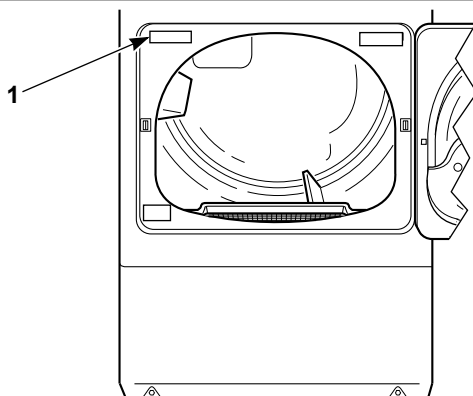







DRY2527N\_SVG

1 Typeplaatje

Figuur 28

# Installatiechecklist

## Snelle installatie van de wasdroger

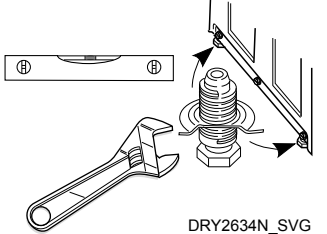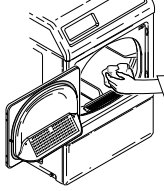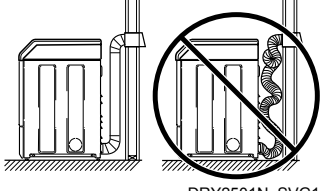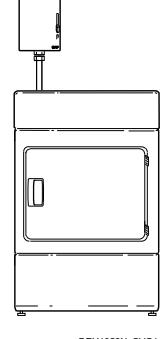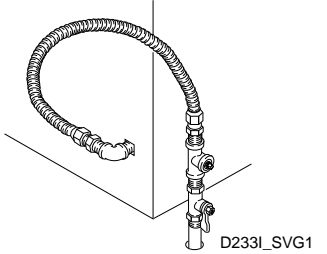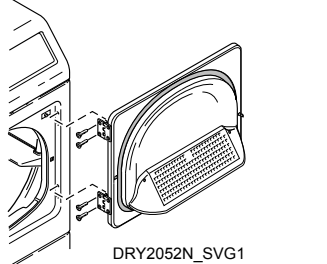1	Plaats de wasdroger en zet deze waterpas.	 <p>DRY2634N_SVG</p>	5	Neem de binnenkant van de wasdroger af.	 <p>DRY2504N_SVG1</p>
	AKKOORD			AKKOORD	
2	Sluit het afvoerkanaal aan	 <p>DRY2501N_SVG1</p>	6	Wasdroger op netspanning aansluiten	 <p>DRY1958N_SVG1</p>
	AKKOORD			AKKOORD	
3	<p>ALLEEN BIJ GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de gasvoering aan.</li> <li>• Controleer op gaslekken.</li> </ul>	 <p>D233I_SVG1</p>	7	Loop alle stappen nog eens na.	
	AKKOORD			AKKOORD	
4	Draai de deur om (indien gewenst).	 <p>DRY2052N_SVG1</p>	8	Start de wasdroger en laat deze met ingeschakelde verwarming draaien om te controleren dat de verwarming van de wasdroger goed functioneert.	
	AKKOORD			AKKOORD	

Zie de handleiding voor gedetailleerde instructies